




Driftsättning IVT Anywhere & IP-modul

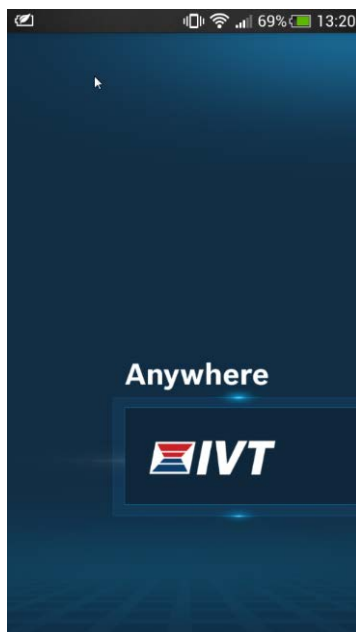

IP-modul och IVT Anywhere

Varje inomhusdel in en AirX är utrustad med en IP-modul och förberedd för fjärrstyrning via en APP.


OBS: I Geo312C samt IVT Split är detta ett tillbehör.

Montera alltid en rumgivare då vi annars inte kan se någon rumstemperatur i appen.


APPen heter IVT Anywhere och finns tillgängligt både som Android och iOS

APPen är gratis

1. Avlägsna frontplåten på AirModule

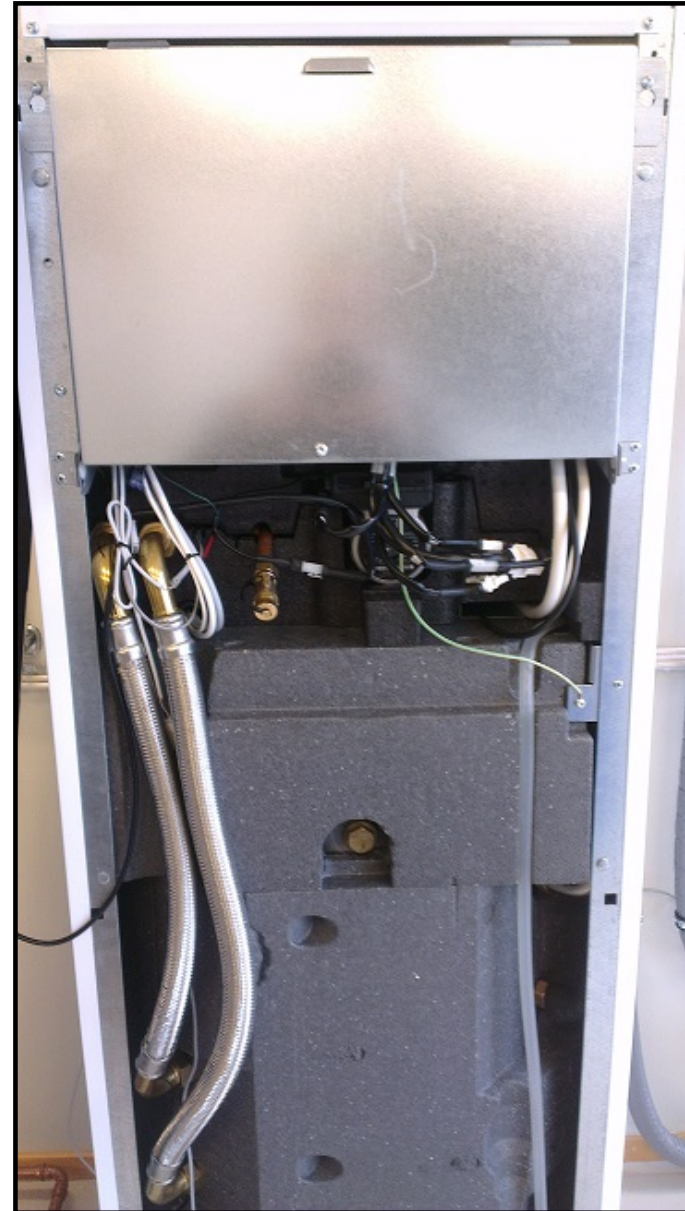

2. Vik ner ellådan. IP-modulen finns på vänster sida.

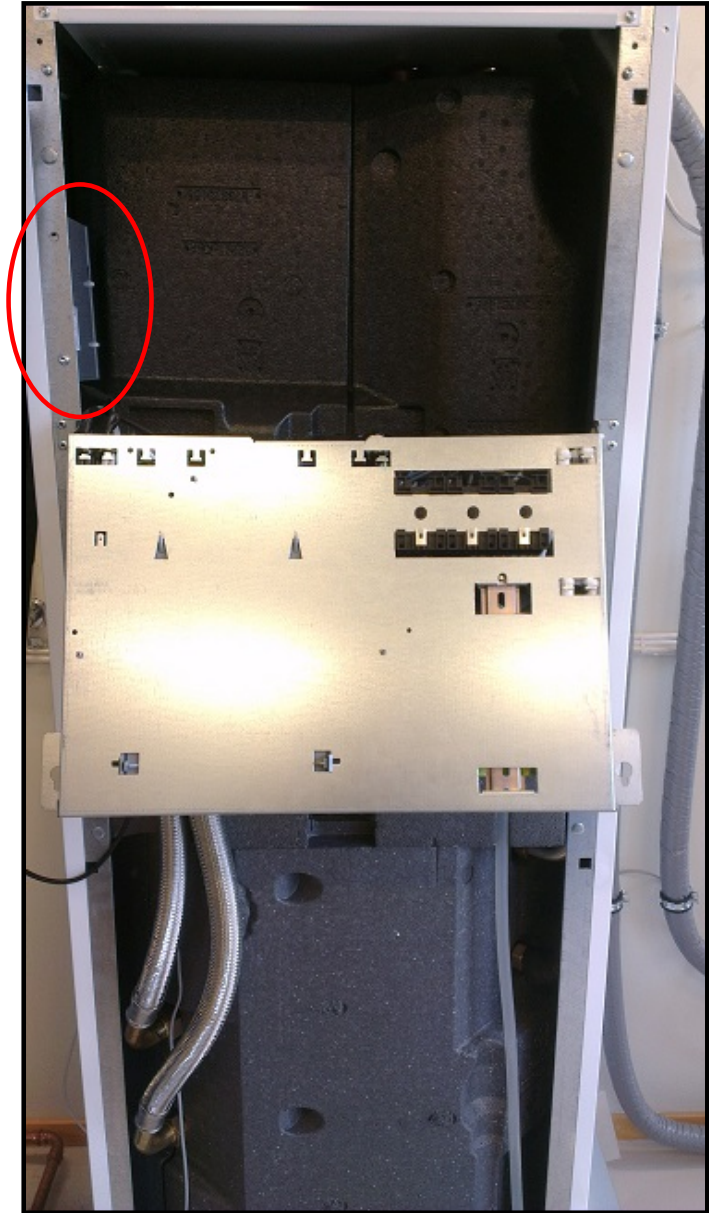


3. Dra en Ethernetkabel från IP-modulen till din router. IP-modulen har en RJ45 anslutning.

Önskas trådlös kommunikation mellan IP-modul och router, se efter elektronikhandelns utbud på trådlösa bryggor.




4. Kabelgenomföring finns i taket på AirModulen


5 = kabelgenomföring
Ethernetkabel

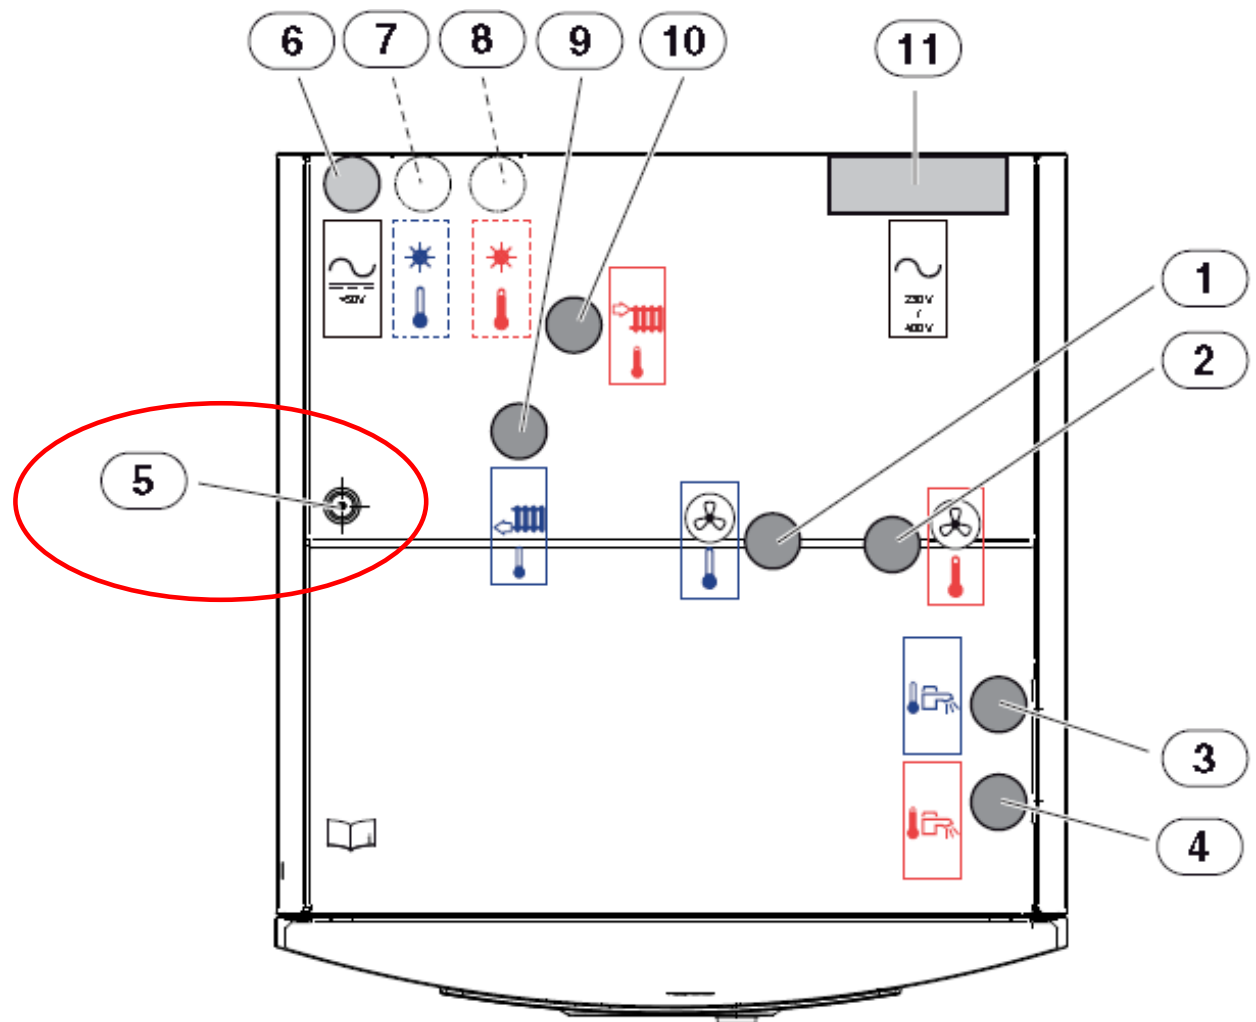

5. På AirBox-modulen finns Ethernetanslutningen (RJ45) under boxen.

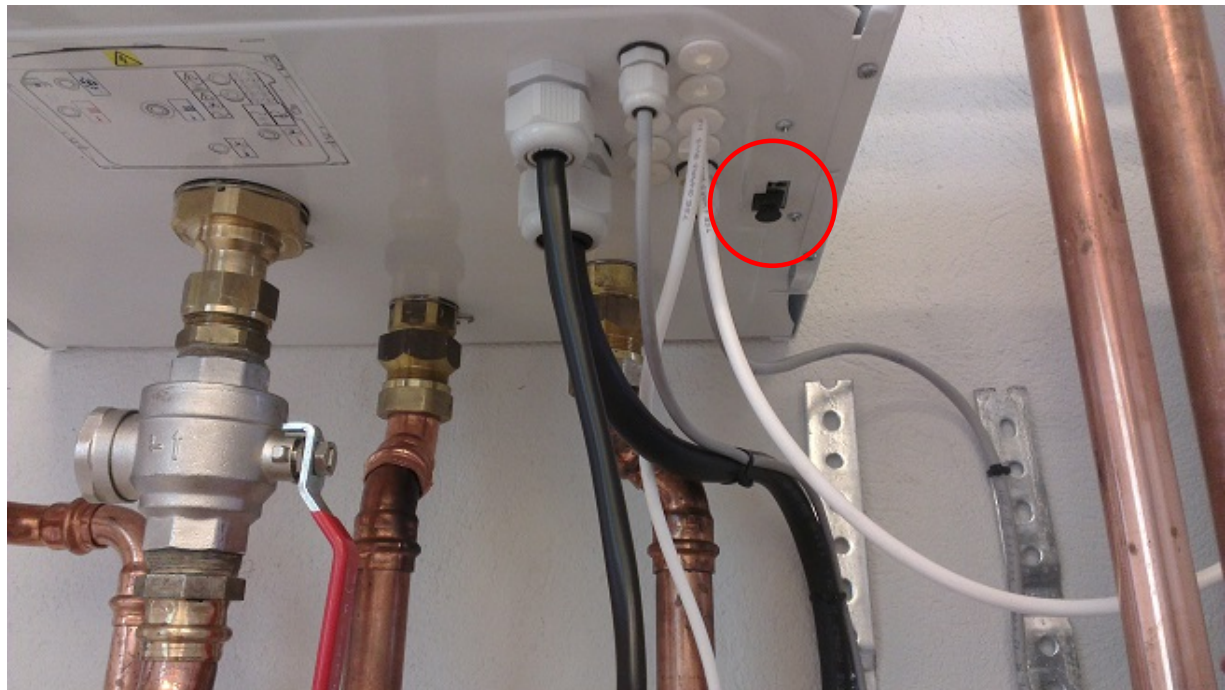

Ladda ner IVT Anywhere till din telefon och starta upp den.

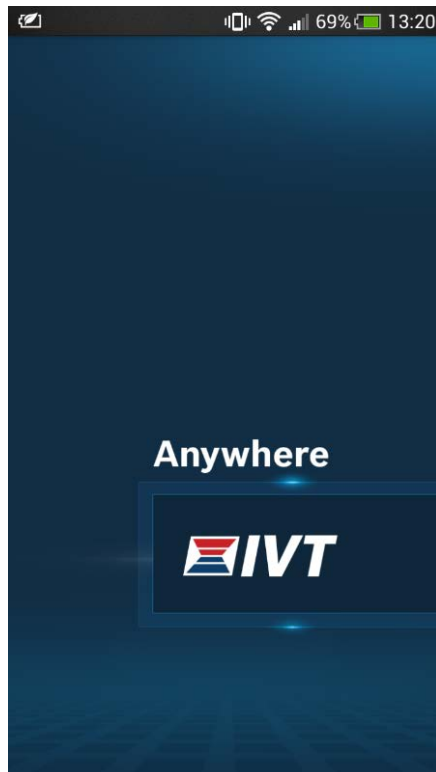


Välj "Lägg till ny värmepump"

Testa app utan inkopplad värmepump.

Scanna av QR-koden eller skriv manuellt in “Login name” och IP-modulens “Gatewaylösenord” i appen.

Inloggningsdata finns också i värmepumpens display.
Välj ”Info → Internet → Inloggningsdata”

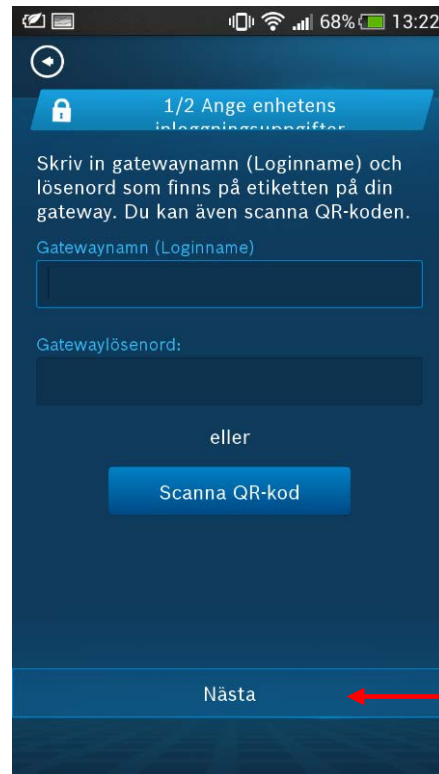

Välj nästa



Anpassa inloggningsuppgifter och ändra till ett personligt lösenord.

2/2 Anpassa inloggningsuppgifter

Ange ditt personliga namn, ex. 'Mitt hus'.

Personligt inloggningsnamn:

AirX

Personligt lösenord:

Upprepa lösenord:

Obs: Om du eller någon annan tidigare har anslutits till denna enhet med IVT Anywhere-appen, ange det tidigare definierade personliga lösenordet.

Använd

Personligt namn

Personligt lösenord

Välj "Använd"

Logga in

AirX :

.....

Kom ihåg mig

På

Logga in

Starta demo


Lägg till ny värmepump

Personligt lösenord

Välj "På" så kommer appen ihåg ditt lösenord vid nästa inloggning.

Logga in

Startsida IVT Anywhere

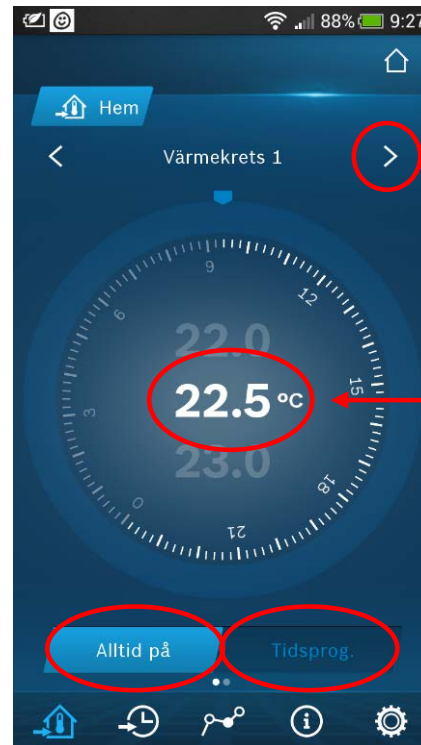


Växla mellan olika värmekretsar samt varmvatten

Önskad rumstemperatur

Optimerad drift "Alltid på".
Från fabrik håller värmepumpen
samma temperatur 24h/dygn.
Denna drift är rekommenderad
för bäst ekonomi.



Dygnsstyra värmen i huset
(ej rekommenderat).

Växla till startsida "Hus"

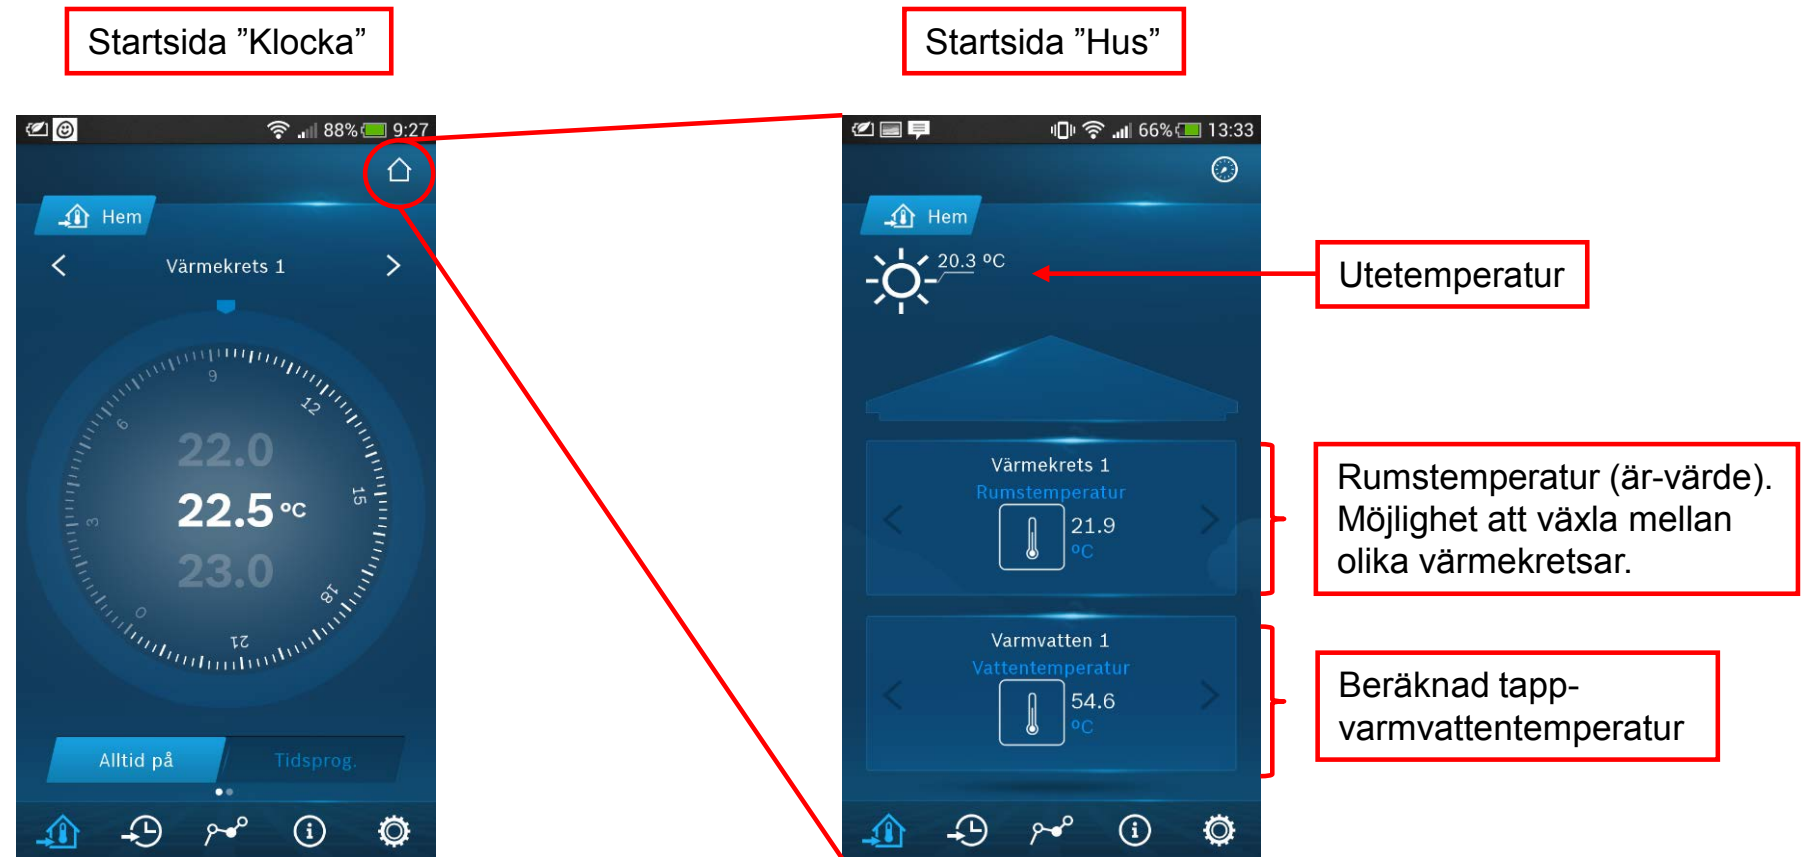

Ändra varmvatteninställningar

Startsida "Klocka"

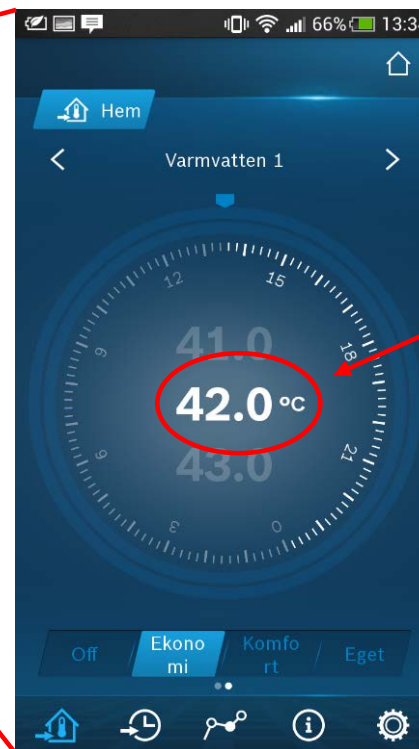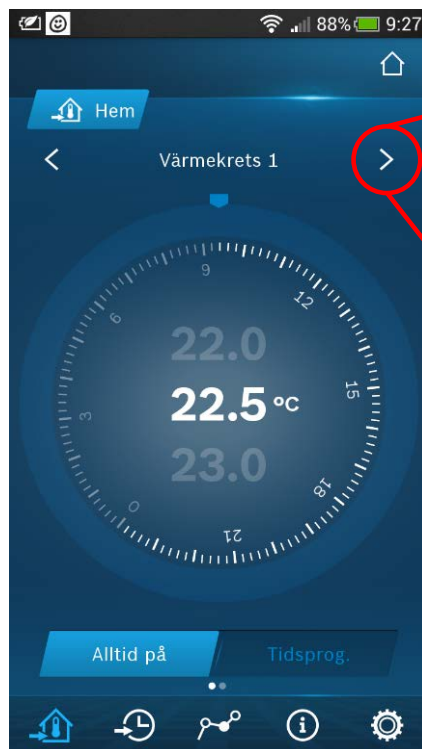


Ställ önskad
"Starttemperatur" varmvatten


Växla mellan olika
varmvattenlägen.
Off = Kvittera bort VV
Ekonomidrift
Komfortdrift
Eget = Tidsprogram VV

Statistik

Välj "Statistik"

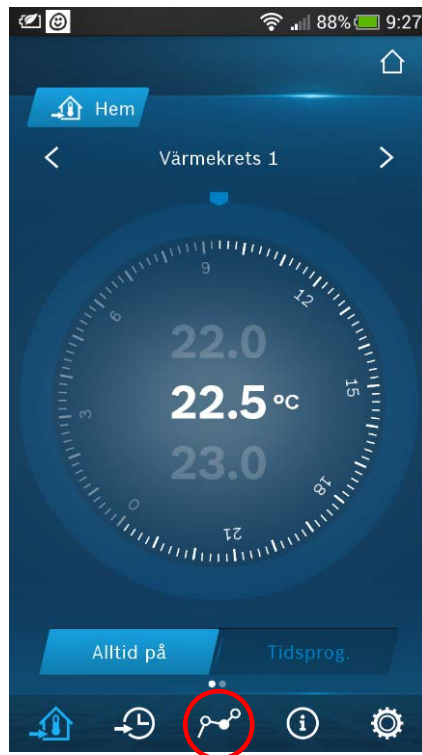

Bocka för önskad temperatur.
Tryck på "Visa"


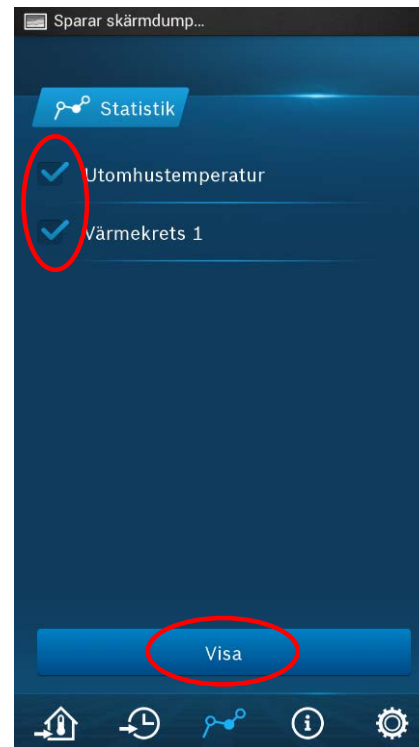


Inne och utetemp visas.
Grafen kan visas iform av
dag, vecka eller månad



Välj dag, vecka eller månad

Information

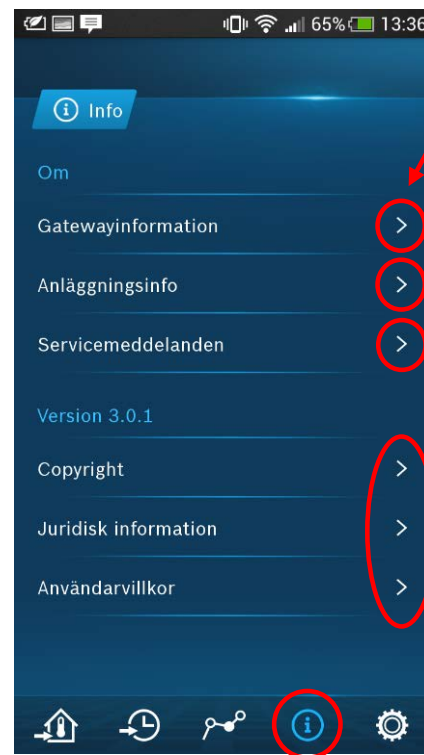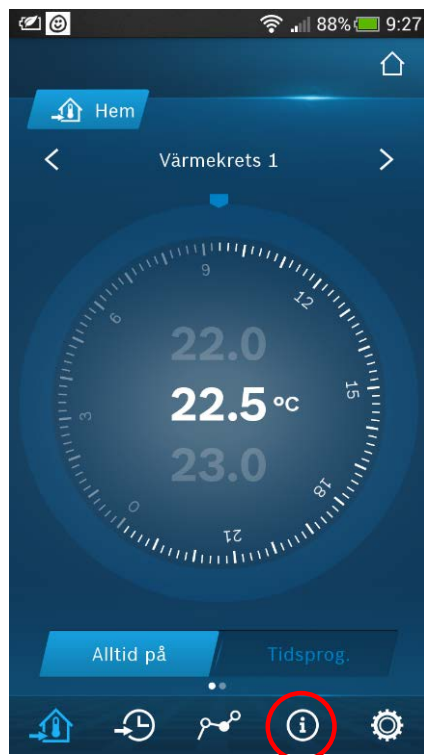

IP-modul
info


Ev.
aktiva
larm

Övrig info om villkor osv.



Inställningar – Smartgrid




Finns möjlighet att styra värmepumpen efter dygnets elprissättning.

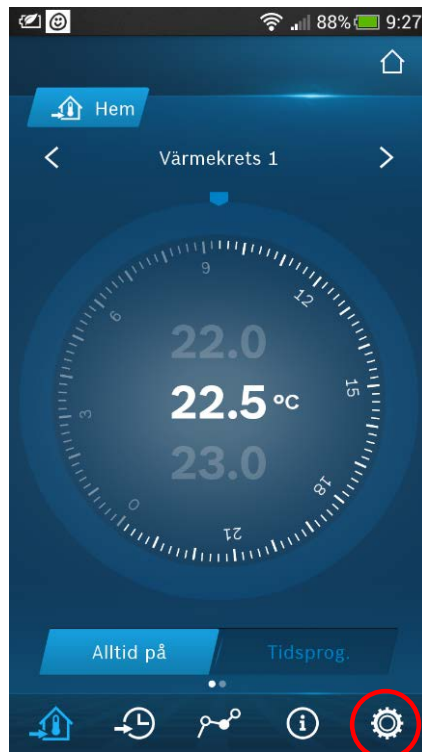

Kräver en prenumeration på Nordpool samt rörligt elabbonemang



Inställningar – Redigera kretsar

Namnge värmekretsar

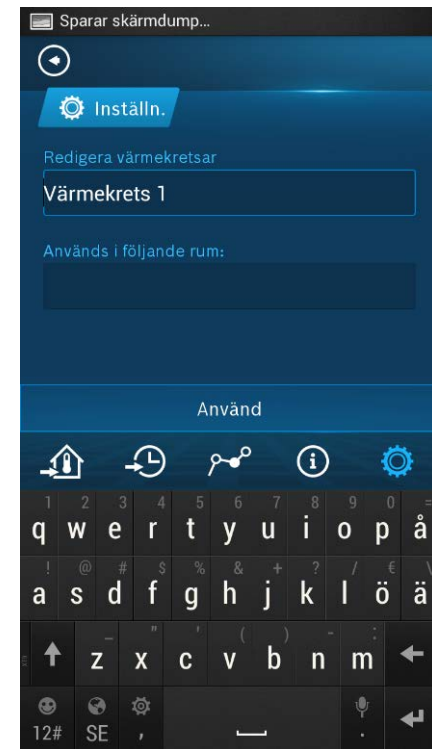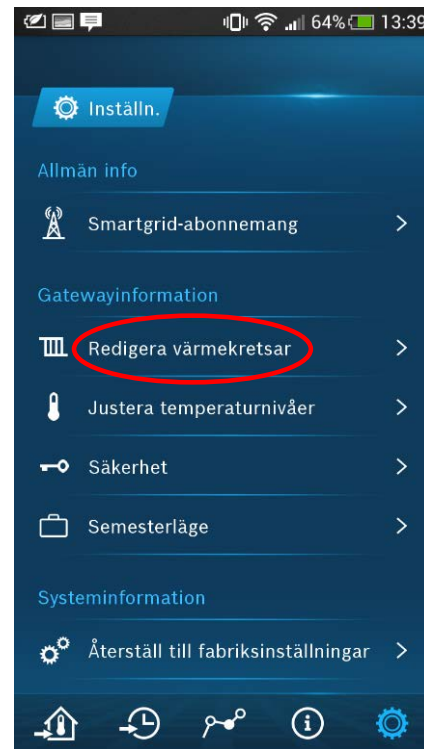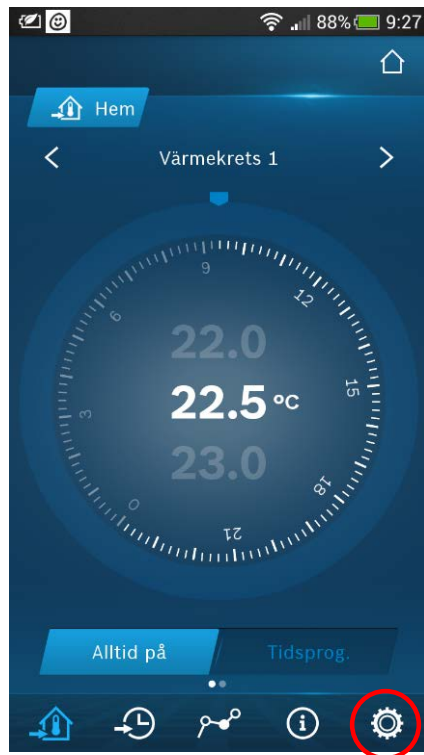

Justera temperaturnivåer

Justera starttemperaturer på varmvatten samt rumstemperatur vid tidsprogram.

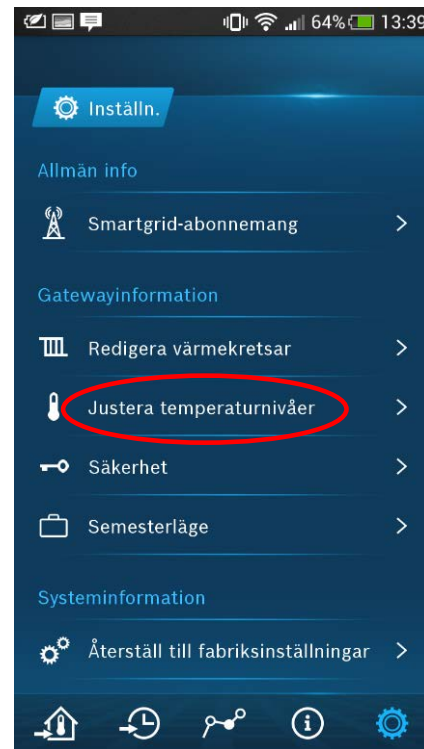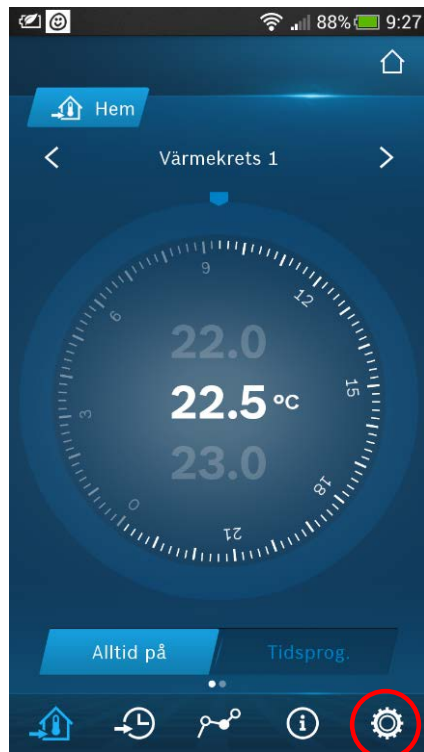

Normal rumstemp och sänkt rumstemp
(obs: endast vid tidsprog. värme)






Starttemp varmvatten (Eco eller Komfort)





Säkerhet

Ändra lösenord eller ta bort värmepumpar från appen. Återställ personligt lösenord i värmepumpens display “Menyknapp → Inställningar → Internetlösenord”.

Möjlighet att ändra namn samt lösenord

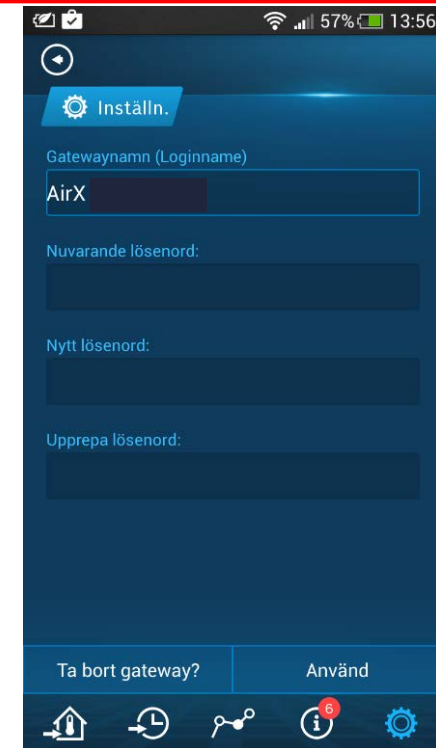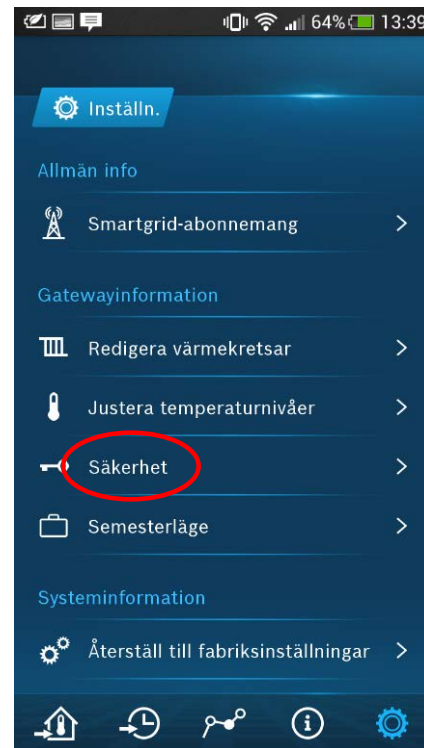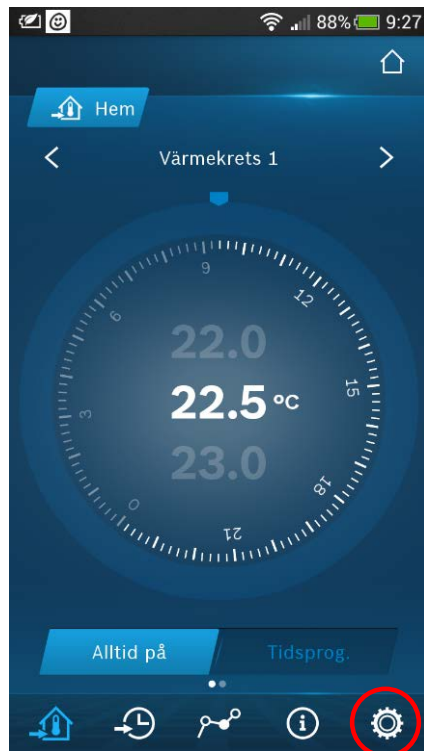

Semesterläge

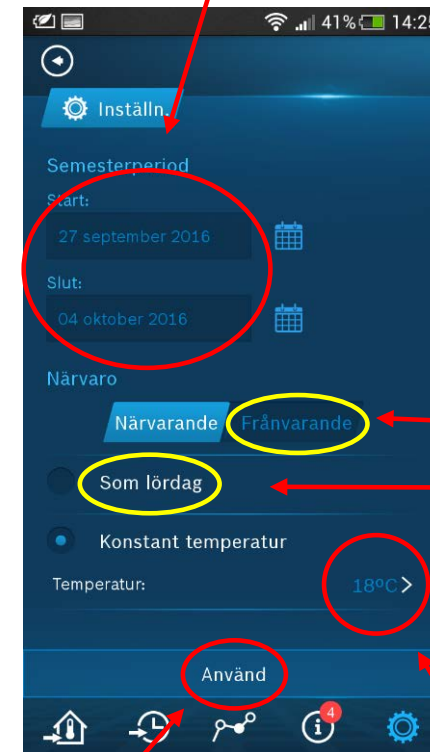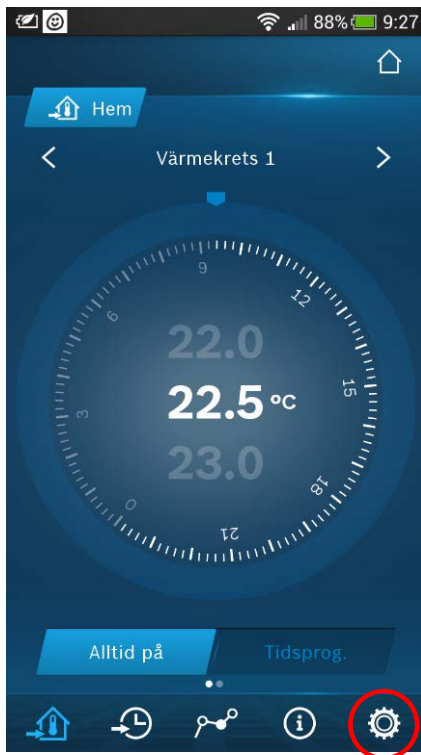

Start samt slut
på semestern



Obs:
Används endast i
kombination med
semester och tidsprog.
(tidsprog. värme är ej
rekommenderat
tillsammans med
värmepump)

Aktivera genom att
trycka "Använd"


Temp.inställning
under semestern

Återställ till fabriksinställningar

Alla inställningar återställs till fabriksläge.

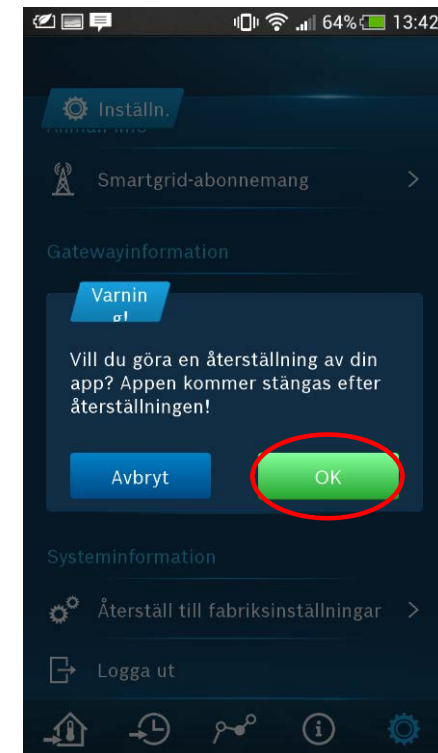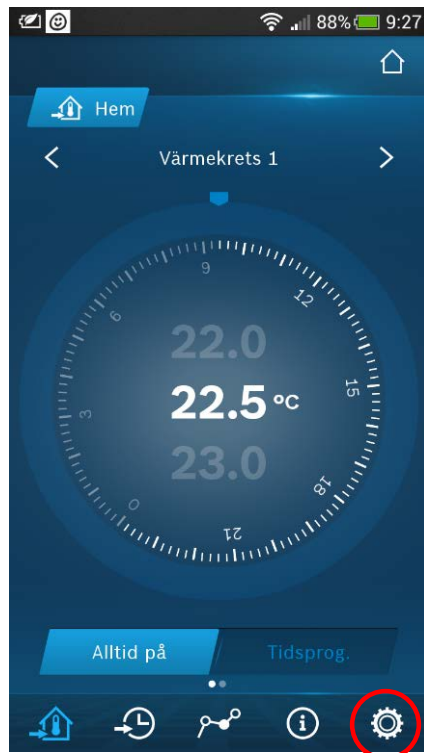


Logga ut

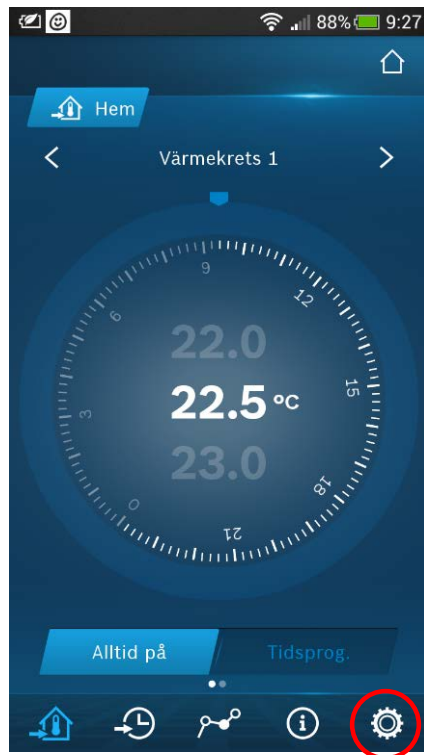

← Välj logga ut

Lägg till ny värmepump

Önskas ytterligare värmepumpar i samma app, lägg till fler värmepumpar.

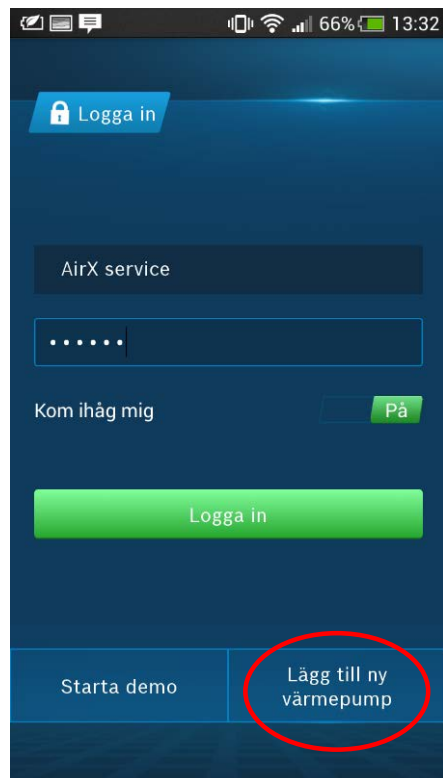

Lägg till ny värmepump genom att scanna av den nya IP-modulen.



Tidsprogram värme

Normal drift = 21°C rumstemp


Dygnssänkning = 15°C rumstemp

1. Aktivera "Tidsprog."


2. Välj klocksymbol för att ändra normaldrift och dygnssänkning

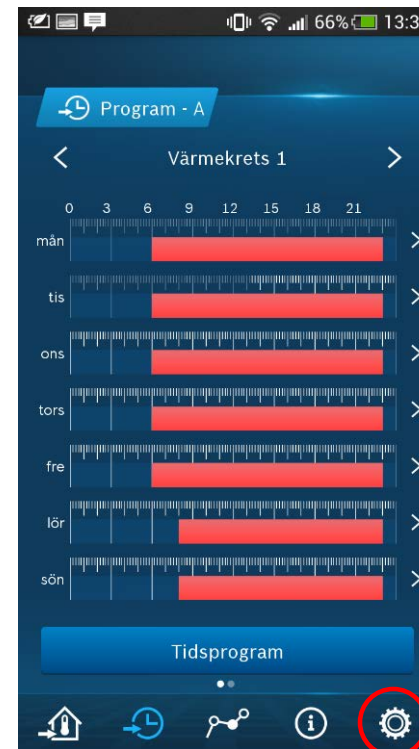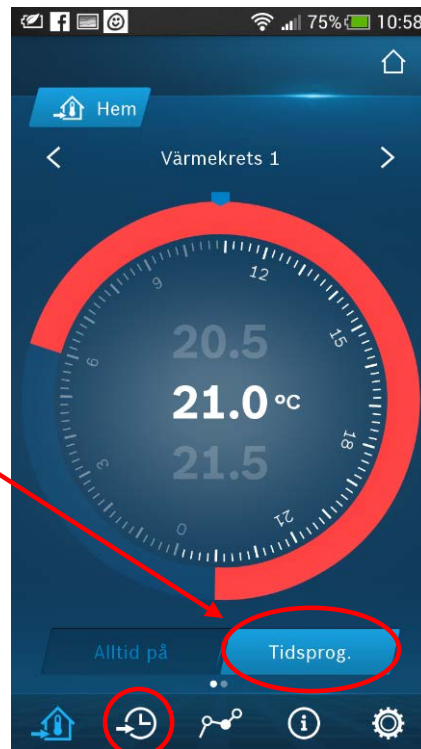

Välj dag och ändra fabriksinställda tider

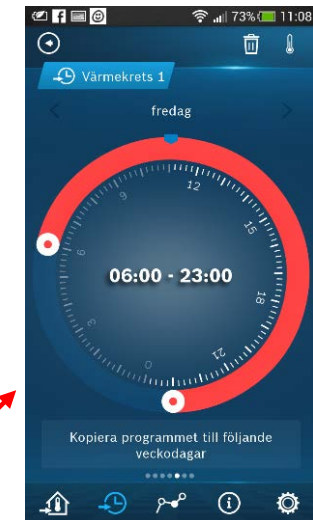

Sänkt temp

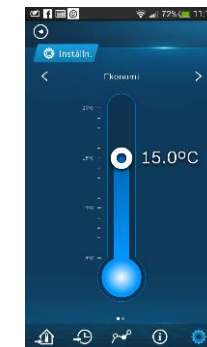

Normal temp



Gå in under inställningar för att ändra fabriksställda temperaturer