


SPC 4320 med larm för dörrar, pir samt brandlarm.

Inkoppling av brandlarm DP721R

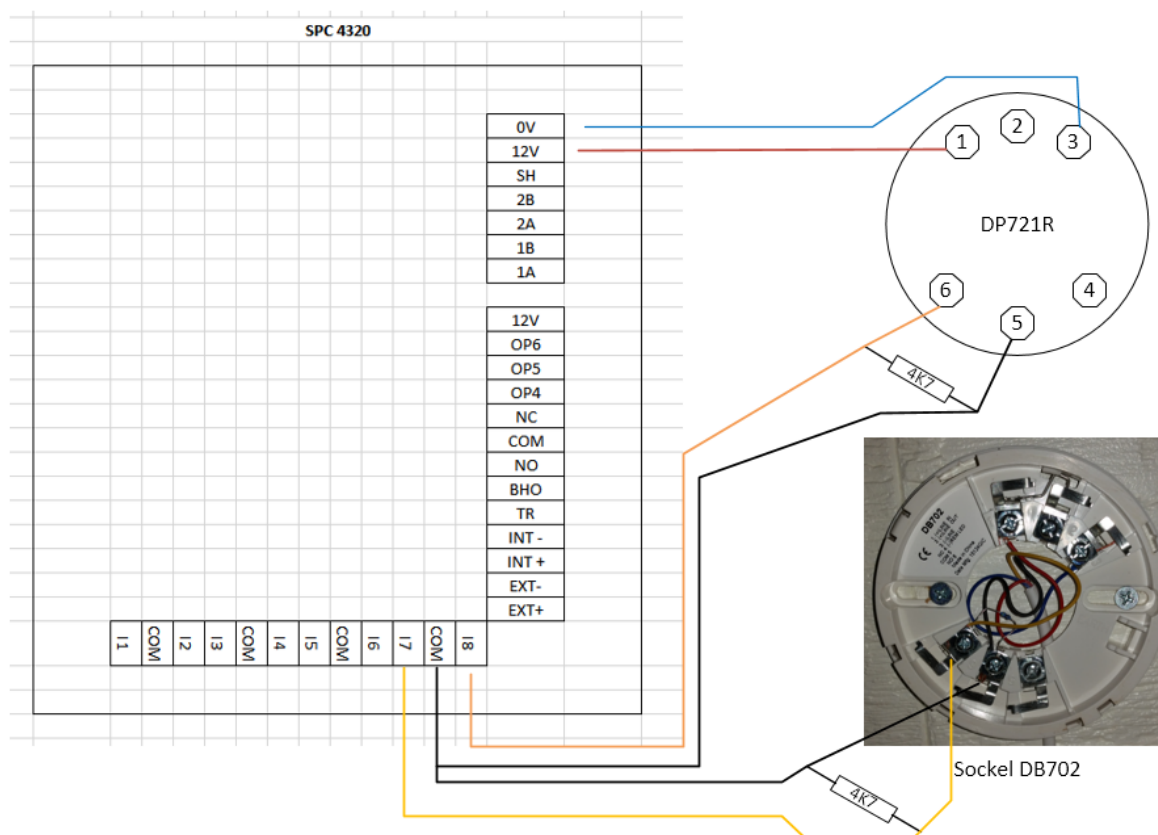

SPC 4320 med firmware ver 3.6.6

SPC4300 | ver. 3.6.6 | R.21359 | S/N: 220113907

SPC Hem

Status

Logg

Konfiguration

Hårdvara | Ingångar | FlexC © | Systemfel

Centralapparat status | X-Bus Status

System

Systemtid:	Fre, 15 Jan 2016 16:22:55
Kapslingssabotage:	OK
Aux. Sabotage 1:	OK
Aux. Sabotage 2:	OK
Sirensabotage:	OK
Trådlös modul:	Inte monterad
Antennsabotage:	OK

Ström

230V AC:	OK
230VAC TIDSSYNK.:	OK (50Hz)
Batteri:	OK
Batterispänning:	13.4V
Batteriström:	50mA
AUX-utgång, spänning:	13.5V
AUX-utgång, ström:	220mA
AUX-utgång, säkring:	OK
Extern siren säkring:	OK
Intern siren säkring:	OK

X-BUS

Kabelstatus:	OK
Expansionsenhet, online:	2
Expansionsenhet, kommunikation:	OK
Expansionsenhet, kapslingssab.:	OK
Expansionsenhet, antennsabotage:	OK
Expansionsenhet, RF störning:	OK
Expansionsenhet, säkring:	OK
Expansionsenhet, nätspänning:	OK
Expansionsenhet, batteri:	OK
Expansionsenhet, FSU-fel:	OK

Uppdatera

Ethernet

MAC-adress:	00:0F:B6:04:75:44
IP-adress:	192.168.1.100
Nätmask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.1.1
Ta emot:	506 K Paket, 50 M Byte
Överför:	66 K Paket, 17 M Byte

Modem 1

Modemstatus:	Modem inaktiverat
Typmonterad:	-
Linjestatus:	-
Inkommande samtal:	-
Utgående samtal:	-
Inkommande SMS:	-
Utgående SMS:	-
Misslyckade upprigningsförsök:	-

Modem 2

Modemstatus:	Modem inaktiverat
Typmonterad:	-
Linjestatus:	-
Inkommande samtal:	-
Utgående samtal:	-
Inkommande SMS:	-
Utgående SMS:	-
Misslyckade upprigningsförsök:	-

In & Utgångar SPC 4320

SPC4300 | ver. 3.6.6 | R.21359 | S/N: 220113907

Hårdvara System **Ingångar** Utgångar Områden Kalendrar Ändra egen kod Avancerad

Centralapparat XBUS

Centralapparat in- & utgångar

Ingång	Balansering	Sektion	Beskrivning	Typ	Område	Attribut
1	DUB BAL 4K7 4K7	1	Pir Hall Entre	In-/Utpassering	2: Pir huset	...
2	DUB BAL 4K7 4K7	2	Pir Rum Entre	In-/Utpassering	2: Pir huset	...
3	DUB BAL 4K7 4K7	3	Pir Övervåning	Larm	2: Pir huset	...
4	DUB BAL 4K7 4K7	4	Dörr altan nere	Larm	1: Dörrar	...
5	DUB BAL 4K7 4K7	5	Entre kök	In-/Utpassering	1: Dörrar	...
6	DUB BAL 4K7 4K7	6	Entre	In-/Utpassering	1: Dörrar	...
7	DUB BAL 4K7 4K7	7	Brandlarm Nere	Brand	3: Brandlarm hu	...
8	ENKEL BAL 4K7	8	Brandlarm Över	Brand	3: Brandlarm hu	...

Utgång	Beskrivning	Typ	Ändra typ	Attribut	Testa
1	Ext. Bell	System - Extern siren	⊗
2	Int. Bell	Inaktiverad	⊗
3	Strobe	Inaktiverad	⊗
4	Fullset	System - Tillkoppling	⊗
5	Alarm	System - Larm	⊗
6	Alarm Confirmed	System - Larm Veriferat	⊗

Spara

Ingång / sektion 7 Brandlarm nedervåning

Hårdvara System **Ingångar** Utgångar Områden Kalendrar Ändra egen kod Avancerad

Centralapparat XBUS

Attribut - Sektion 7

Attribut	Beskrivning
<input type="checkbox"/> Lokal	Om Lokal-attributet ställts in, överförs inte ett larm som aktiverats av sektionen.
<input type="checkbox"/> Frånkoppling lokalt	När Frånkoppling lokalt är valt, kommer ett sektionlarm ge rapportering endast vid Tillkopplat eller Deltillkopplat läge.
<input checked="" type="checkbox"/> Spärra	Om Bortkoppla-attributet ställts in, kan en användare spärra denna sektion.
<input type="checkbox"/> Normalt öppen	Om NO-attributet ställts in, förutsätter systemet att ansluten detektor är en Normalt öppen-enhet.
<input type="checkbox"/> Logg	Om markerat, loggas alla sektionstillstånd som ändras.
<input type="checkbox"/> Endast rapport	Om markerat, sker endast rapportering vid brandsektionsaktivering.
<input type="checkbox"/> Förlarm	Om markerat, fördröjs Brandlarm, om inte Brandlarm bekräftas av användare.
<input type="checkbox"/> Upptäckt	Om markerat, ges användare extra tid att upptäcka brand.

Spara Bakåt

Utgångar (använder endast Ext Bell inomhus just nu)

SPC4300 | ver. 3.6.6 | R.21359 | S/N: 220113907

Hårdvara System **Ingångar** **Utgångar** Områden Kalendrar Ändra egen kod Avancerad

Utgångar X10

Utgång	Beskrivning	Typ	Ändra typ	Attribut	Testa
1	Ext. Bell	System - Extern siren	⊗
2	Int. Bell	Inaktiverad	⊗
3	Strobe	Inaktiverad	⊗
4	Fullset	System - Tillkoppling	⊗
5	Alarm	System - Larm	⊗
6	Alarm Confirmed	System - Larm Veriferat	⊗

Spara

Områden

SPC4300 | ver. 3.6.6 | R.21359 | S/N: 220113907

SPC Hem

Status

Logg

Användare

Konfiguration

Kommunikationer

Fil

Hårdvara System Ingångar Utgångar **Områden** Kalendrar Ändra egen kod Avancerad

Områden Områdesgrupper

Område	Beskrivning	Redigera	Radera
1	Dörrar	...	
2	Pir huset
3	Brandlarm hus

Spara Lägg till

Område 3 inställningar

SPC Hem

Status

Logg

Användare

Konfiguration

Kommunikationer

Fil

Hårdvara System Ingångar Utgångar **Områden** Kalendrar Ändra egen kod Avancerad

Områden Områdesgrupper

Ändra områdesinställningar

Område 3

Beskrivning Brandlarm hus

Beskrivning av område.

In-/Utpassering

Inpasseringstid 0 Sekunder

Utpasseringstid 0 Sekunder

Ingen utpasseringstid

FJK Frånkopplingsinpassering

Åtkomst nekas vid larm

Hindra tillkoppling

Hindra frånkoppling

Tillkopplingsstillstånd Inaktivera

Alternativ för Deltillkoppling

	Deltillkoppl. A	Deltillkoppl. B	
Deltillkoppling aktiverat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktivera Deltillkoppling
Deltillkoppling tidsinställd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktivera för att använda in-/utgångstimer för deltillkoppling
Åtkomst till deltillkoppling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ändra sektioners beteende med hjälp av åtkomstattributet för att starta ingångstimer i deltillkopplingen.
Deltillkoppling, in-/utpassering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ändra In/Utpasseringssektioner till Larmsektioner i Deltillkopplingsläge.
Deltillkoppling, lokal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inaktivera rapportering av larm i deltillkopplingen.
Ingen siren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inga sirener aktiveras vid deltillkopplad

RF utgång

RF Utgångstid 30 Sekunder

Hur länge skall utgången vara aktiv, 0=växla (0 - 90)

Spara Bakåt

Områdesgrupper

SPC Hem | Hårdvara | System | Ingångar | Utgångar | **Områden** | Kalendrar | Ändra egen kod | Avancerad

Områden | **Områdesgrupper**

Områdesgrupp	Beskrivning	Områden	Radera
1	Skalskydd
2	Fullt skydd
3	Brandlarm

Spara | Lägg till

Användare | Konfiguration

SPC Hem | Hårdvara | System | Ingångar | Utgångar | **Områden** | Kalendrar | Ändra egen kod | Avancerad

Områden | **Områdesgrupper**

Områdesgrupp 3: Brandlarm Områden

1: Dörrar 2: Pir huset 3: Brandlarm hus

Spara | Bakåt

Konfiguration | Kommunikationer | Fil