


Rör genomföringar utförs nedan instruktioner:
H 3.21 Forbos Butylband från Radonix ska användas:
Väggmattan krängs först över rören: Vik mattan mot röret, mät ut och markera rörets centrum på mattan och skär ett hål. Värm mattan och pressa den över röret. Alternativt används stosmall.

Skär därefter bort krängningen. Inga sprickor får förekomma i väggmattan. Mellanrum mellan matta och rör ska vara cirka 1–2 mm (se bild nedan).

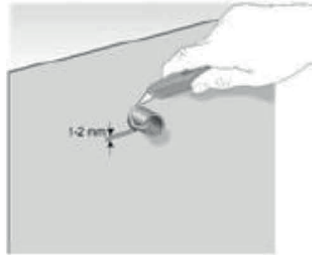

Rör genomföringen tätas därefter med butylband.
Butylbandet formas och pressas in så att utrymmet fylls.



Tätningen får bygga maximalt 6 mm, både axiellt och radiellt (dvs 6 mm i höjled ut på röret och 6 mm i bredd ut på väggmattan). Se bilder nedan.

