




MONTERINGSANVISNING

VATETTE VÄGGBRICKA FAST DY15/16

för PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör oavsett fabrikat och Multilayer-rör.

Ansluts mot Vatette kopplingar/kulventiler/tappventiler DY15.

	1-rör
DY15	FG0125162 RSK 8550651
DY16	FG0125163 RSK 8550652

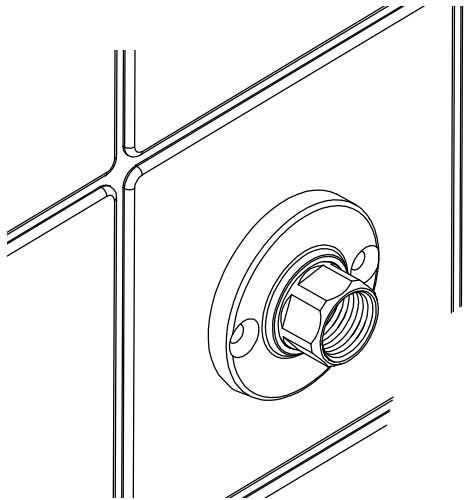

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Tappvatten, värmeanläggningar, luft, oljor, fotogen, bensin, gasol, naturgas, kylanläggningar (kylmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).
MAX ARBETSTRYCK	1 600 kPa (16 bar)
MAX ARBETSTEMPERATUR	95°C
TYPGOKDÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR	PEX-rör 15x2,5, enligt standard PE-RT-rör 15x2,5, enligt standard PEX-rör 16x2,0-2,25, enligt standard PE-RT-rör 16x2,0-2,25, enligt standard PB-rör 16x2,0, enligt standard Multilayer-rör 16x2,0 av fabrikat LK, Thermotech, ReTherm, Uponor, Roth, Henco




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation.
Villeroy & Boch Gustavsberg AB garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.

VATETTE VÄGGBRICKA PLASTRÖR DY15/16


FÖRUTSÄTTNINGAR




- Installationen skall utföras enligt branschreglerna "Säker Vatteninstallation".
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, regler eller Säker Vatten-väggen och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

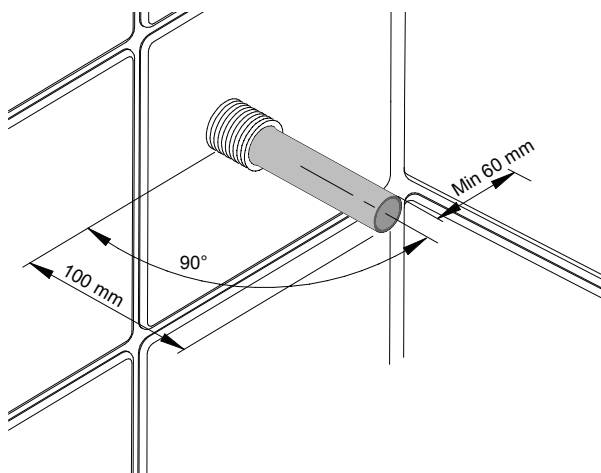

MONTERING I REGLAR ELLER SÄKER VATTEN- VÄGGEN

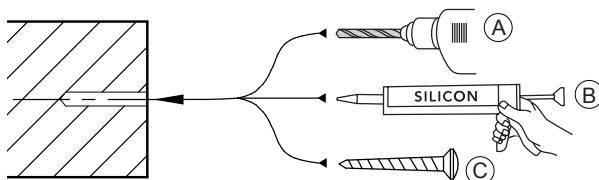


MONTERING I BETONGVÄGG

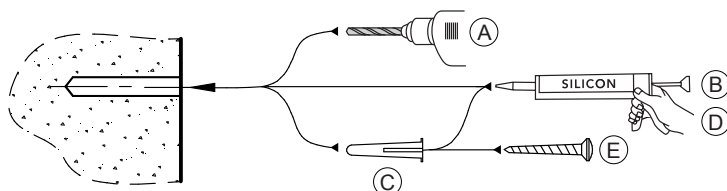

VATETTE VÄGGBRICKA PLASTRÖR DY15/16

MONTERING





1. Skyddsroren skäres 2 mm utvändigt vägg.
 2. **Tryck in mediarören hårt** och markera **17 mm** från vägg.
 3. Kapa vid markeringen.
 4. Fyll skruvhålen med silikon.
 5. Montera väggbrickan och skruva fast med VVS-skrivar.
 6. Trä på klämhylsan tills röret syns i klämhylsans titthål (är i botten).
 7. Anslut önskad Vatette koppling/ventil/tappventil Dy15.
 8. **Åtdragning: 2 varv efter handåtdragning.**
- Tips: Använd Vatette Propp Dy15 - RSK 194 57 57 vid provtryckning.

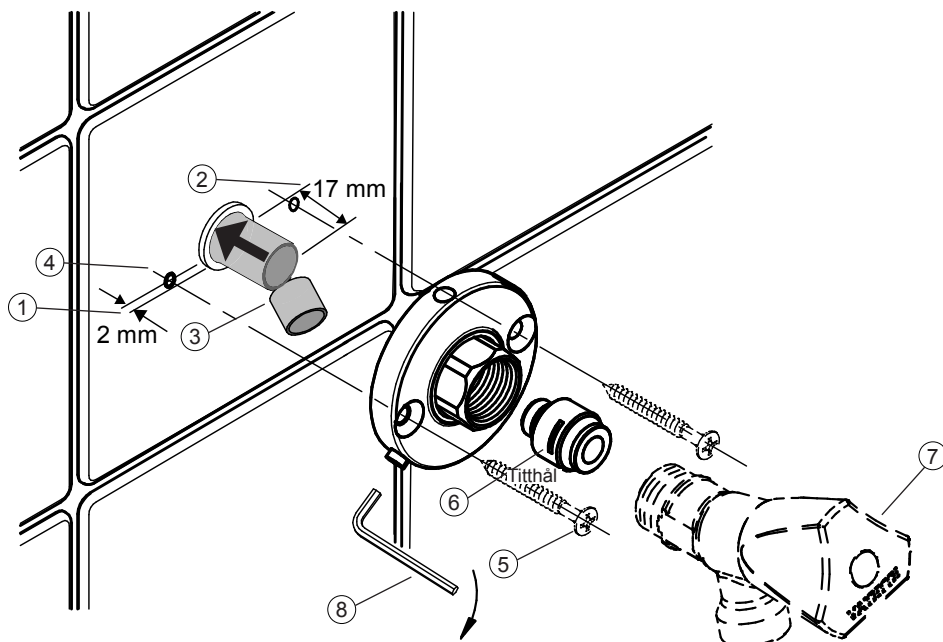

VATETTE VÄGGBRICKA PLASTRÖR DY15/16

DEMONTERING

1. Lossa de tre låsskruvarna.
2. Avlägsna ansluten Vatette koppling/kulventil/tappventil.
3. Skruva ur VVS-skruvorna.
4. Lossa väggbrikan från väggen och för väggbrikan över muttern.
5. Vid behov pluggas rören och systemet kan åter trycksättas.
Använd Vatette Propp Dy15 - RSK 194 57 57.

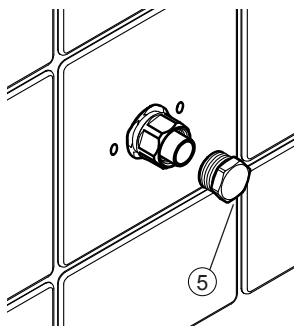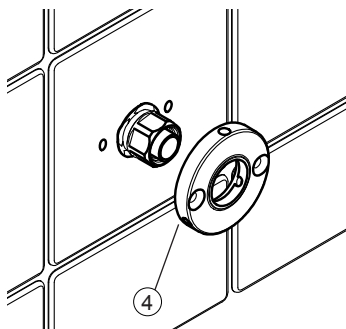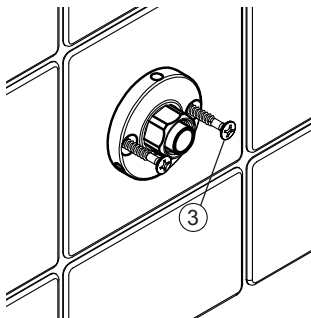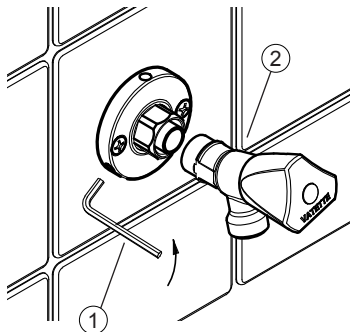

ÅTERMONTERING

- Fyll skruvhålen med silikon.
- För väggbrikan över muttern.
- Skruva fast väggbrikan med VVS-skruv.
- Återmontera önskad Vatette koppling/kulventil/tappventil.
- Skruva åt de tre låsskruvarna.