

LK Väggböckstöd Grip



RSK 187 79 99

Monteringsdetaljer som ingår:

- LK Väggböckstöd Grip
- LK Låsbleck Grip



Denna produkt är anpassad till Branschregler SÄKER Vatteninstallation. LK Systems AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.




LK Tappvattensystem är godkänt enligt Nordtestmetoden NT VVS 129.



LK Systems

MÅTTSKISS (MM)

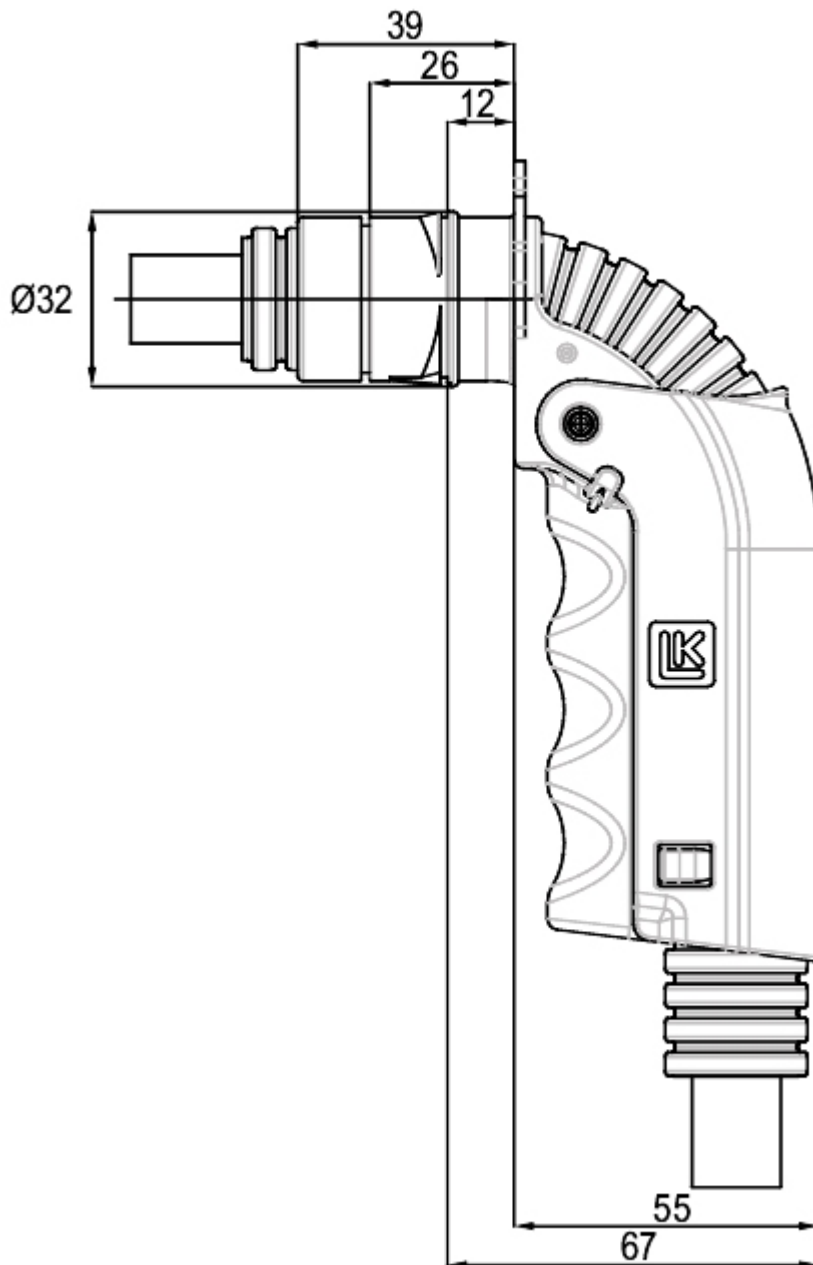

MONTERING

1. Halsen på väggböckstödet kan behöva kapas beroende på väggtyckleken. Efter kapning ska väggböckstödet vara jäms med väggskiva. Detta ska göras innan röret monteras i väggböckstödet.
2. För in universalröret och tomröret i väggböckstödet så att de sticker ut minst 100 mm från färdig vägg. OBS! Vid användning av LK Väggböckstöd Grip till LK PAL rör-i-rör måste LK Bockfjäder INV, RSK 187 68 98 användas.




3. Stäng väggböckstödet genom att pressa ner bakstycket tills klackarna på båda sidor låser.



4.a Montering av väggböckstöd i träkortling.


- Borra ett 32 mm hål i kortlingen.
- Tryck in väggböckstödet i kortlingen tills skruvflänsen stoppar.
- Skruva fast väggböckstödet med tre skruvar (medföljer ej).

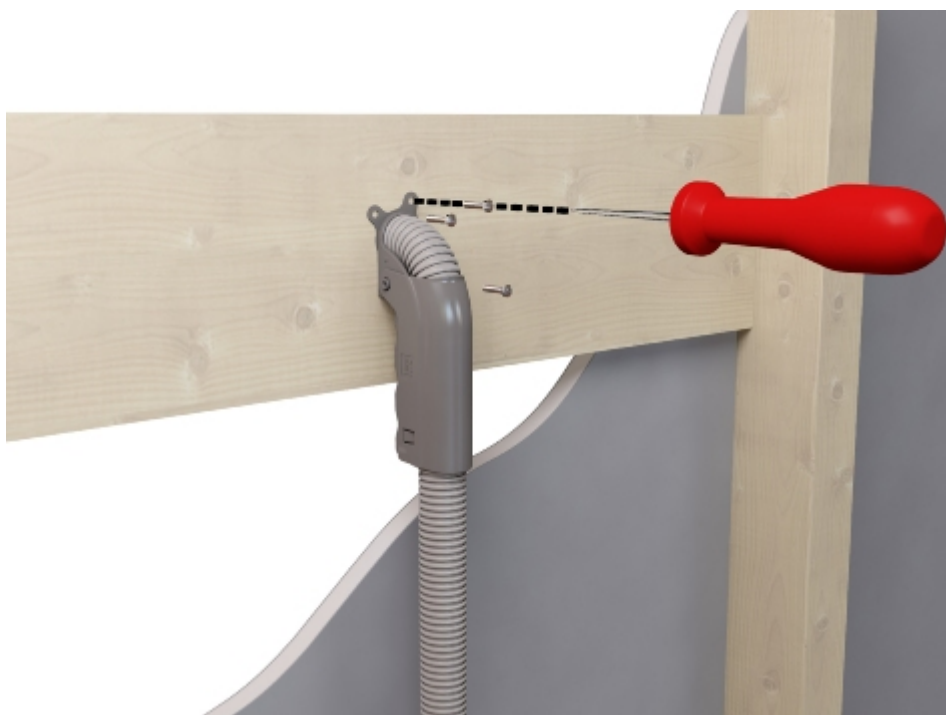



4.b Montering av väggböckstöd i träkortling med den bakre väggen monterad.

- Borra ett 32 mm hål i kortlingen.
- Tryck in väggböckstödet i kortlingen tills skruvflänsen stoppar.
- För LK Låsbleck Grip över väggböckstödet hals tills det bottenar mot kortlingen. Kontrollera att stödet sitter ordentligt fast.

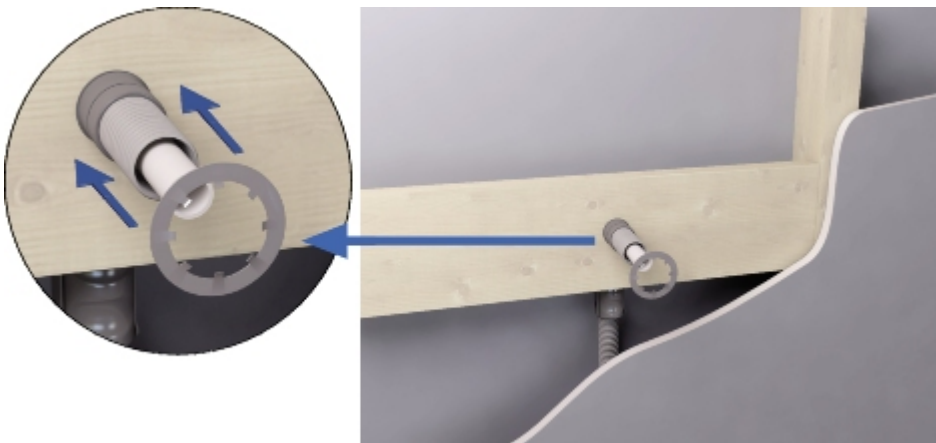




5. Montering av väggböckstöd i väggskena.

- Klicka i väggböckstödet i väggskenan så att snäppfästet på undersidan låser. (LK Låsbleck Grip behöver ej användas.)

LK Väggskena finns bl.a. som:

- LK Väggskena c/c 150, RSK 187 22 30
- LK Väggskena c/c 160 Mini, RSK 187 68 99
- LK Väggskena c/c 160, RSK 187 22 27
- LK Väggskena c/c 40, RSK 187 81 74
- LK Fixtur 2 x c/c 40, RSK 187 43 70

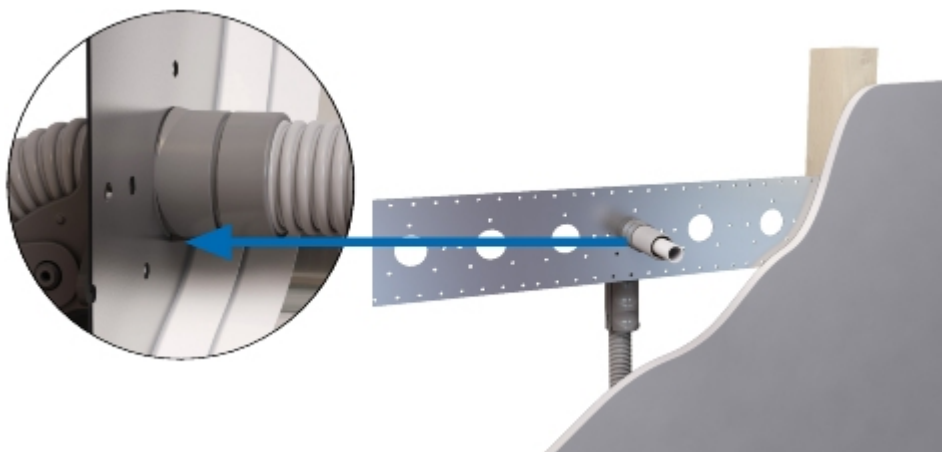

6. Montera tätningsmanschett.

Tätningsmanschetten levereras och monteras av tätskiktsentreprenören som ansvarar för tätskiktets vidhäftningsegenskaper enligt branschregler BBV 10:1.

Vid väggbeklädnad av plastmatta som ytskikt ska tätskiktsentreprenören ansvara för tätning mellan tomrör och plastmatta.

LK Rörmanschett finns för:

- 1 hål, RSK 481 43 82
- 2 hål, RSK 481 43 83
- 3 hål, RSK 481 43 84

2- och 3-håls manschetten har 40 c/c.



7. Kapa tomröret med LK Universalsax 2 mm från färdig vägg.



LK Universalsax (RSK 187 56 74) kapar enkelt PE-X rör i dimensionerna 16 och 20 mm samt tomrör i dimensionerna 25-34 mm.

8. Montera ändkrage.

LK Ändkrage plan (RSK 187 22 21) ska användas då väggbricka eller blandarfäste monteras (se Fig. I). Följ blandarfästets/väggbrickans monteringsanvisning. LK Ändkrage kupad (RSK 187 22 22) ska användas då väggbricka inte föreskrivs (se Fig. II).



Fig. I. Montering med blandarfäste/väggbricka.



Fig. II. Montering utan väggbricka. T.ex. under tvättställ.