

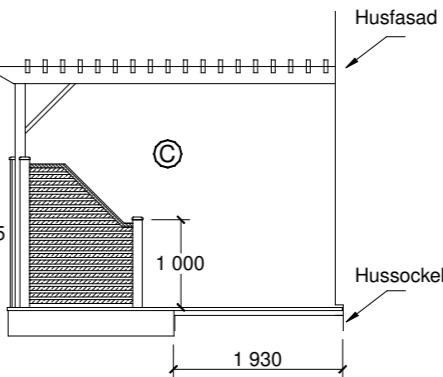
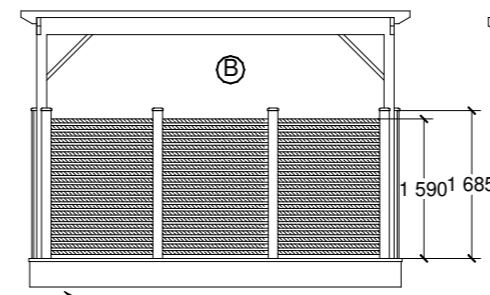


Hörnstolpar: 110x110 Limträ
 Takreglar och främre tvärså: 45x195 C24
 Takribbor: 45x145 C24, jackas ur 70mm
 Takregel mot fasad hängs i invändig balksko mot bärlina i fasad

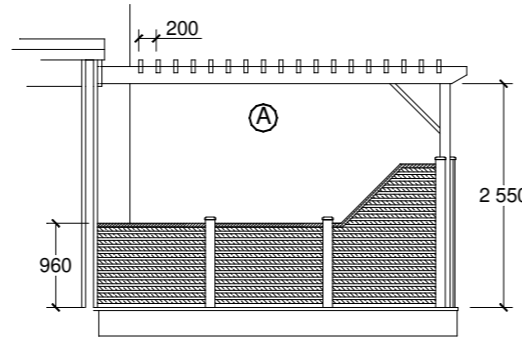


Spjälor monteras cc 75 (45+30) mm
 45 mm luft mellan trall och bottenbjälka
 Handledare läggs på sida A och C


Snitt stolpar

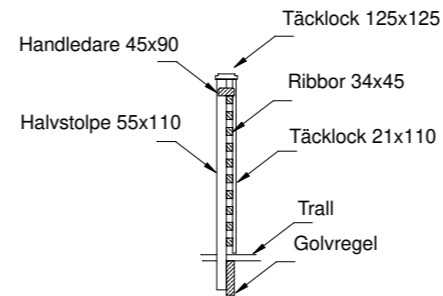

Princip, anslutning av räcke mot stolpar

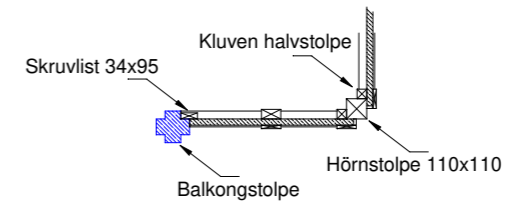

Anslutning av takreglar

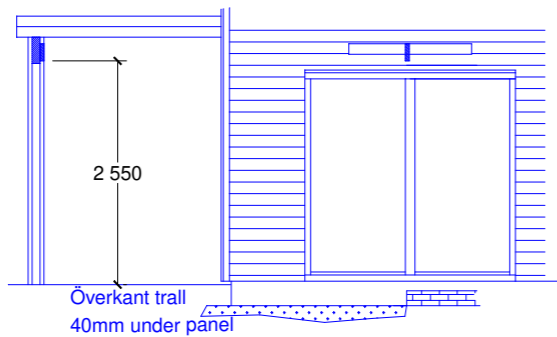

Rev 2020-03-17: Omritad och kompletterad

Pergola
 Uppdaterad 2020-03-17