


Byggide´ 1c  
Varmgrund

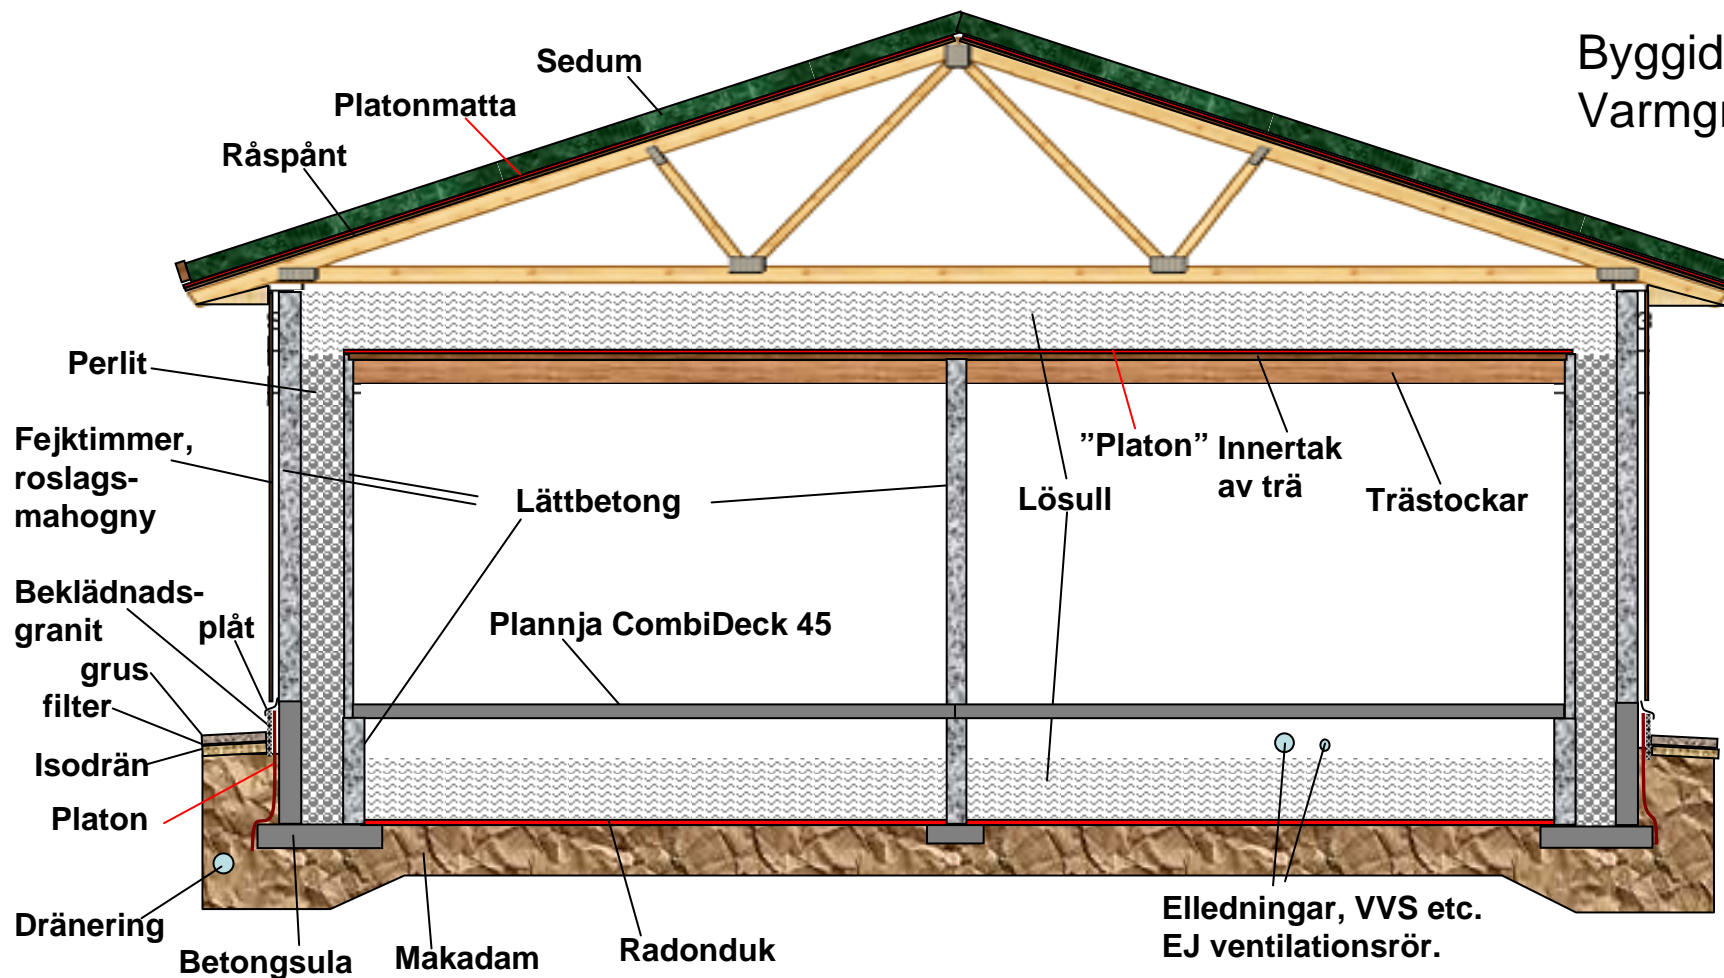

Jag tänker mig att ha

- en brunn i varmgrunden för att dränera bort ev. läckage från t.ex. vattenledningar, och
- dräneringshål genom betongsulan för att leda bort ev. vatten som hamnat mellan inre och yttre yttervägg.

Här kan man tänka sig att radon kommer upp. Radonet måste sedan ta sig upp c.a 1m och därefter ta sig igenom (minst) 100mm lättbetong innan den kommer in i huset, alternativt ta sig in via vatten- eller avloppsledningar. Finns det (mot min förmodan) någon risk för radonproblem i detta hus. Som också har FTX? CombiDecket's undersida av stål lär ju knappast släppa igenom något.