


## Alt.1

Takduk på fotplåt = Kondensvatten på fotplåt.  
Täckplåt i taktes färg framför nedersta bärläkt.

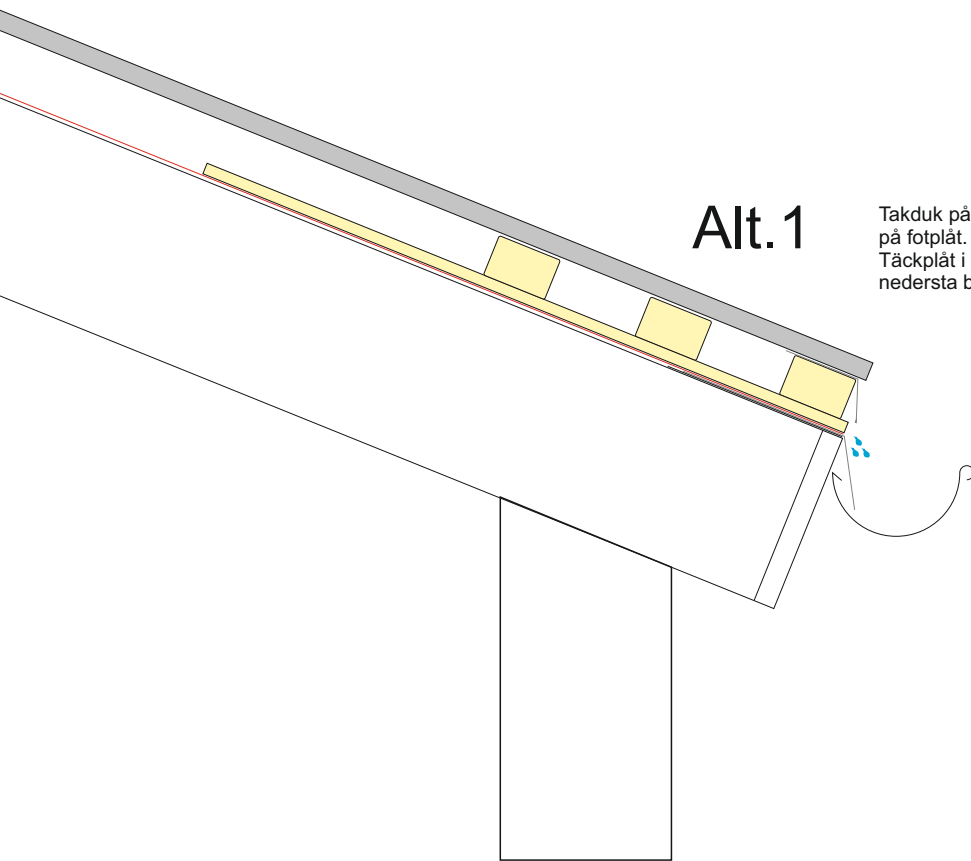

## Alt.2

Takduk avslutas innanför fotbräda = Kondensvatten får rinna ner i takfoten.

