

Befintlig Ytongvägg med
puts 15 – 20 mm



1) "Skala" bort puts




150 mm

3) Sätta upp
träreglar



4) Bygga ut
med 3mm
masonit

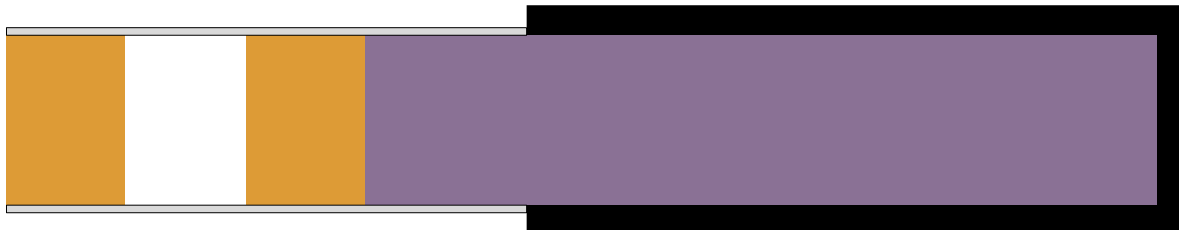


5) sätta upp
gipsskivor
13mm



5) Montera
hörnskydd
Aquabead



6) fasa av den
befintliga putsen
mot gipsskivan

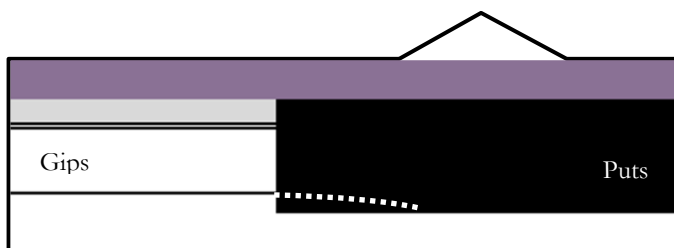

7) Lägga pappremsa
alt. glasfiberremsa i
skarven mellan
gipsskiva och puts

