

Vi tackar för Ert förtroende och är stolta över att få räkna Er bland många nöjda ägare av vårt vattenrenningsfilter. Läs noga igenom informationen om utrustningens funktion och skötsel. Genom att lära Er systemets funktion och iakttä de enkla bruksanvisningarna kommer anläggningen att betjäna Er med många års kontinuerlig och problemfri drift.

Denna instruktion gäller för vårt vattenfilter av typ TEKOMAT Röd, Blå, Vit, Svart och Gul. Kontrollera vilken typ av filter Ni har valt och följ anvisningarna för det filtret.

Er Culligan-representant står till Er tjänst, tveka inte att rådfråga honom.

## 1 Leveransspecifikation.

Leveransen innehåller nedanstående komponenter. Kontrollera att leveransen innehåller de komponenter, som skall ingå i leveransen. Rördelar, ventiler etc, som kan behövas för installation av vattenfiltret, levereras av rörinstallatören i samband med att monteringen utförs.

Med leveransen följer en leveransspecifikation (följesedel), där det framgår vad leveransen innehåller.

- 1 Automatik bestående av kontrollenhet med manöverventil.
- 2 Filtertank försedd med öppning för påfyllning av filtermaterial för eventuella regenereringslösningar.
- 3 Kontrollenheten är i utförande för 24 V och levereras med skyddstransformator 220/24 V.
- 4 Säckar med bärlager och filtermaterial. Av fig 11 framgår den mängd bärlager och filtermaterial, som ingår i de olika filtertyperna.
- 5 Avloppsslang och slangklämma.
- 6 Flödeskontroll för spolavlopp. Flödeskontrollen är vid leverans monterad i manöverventilen.

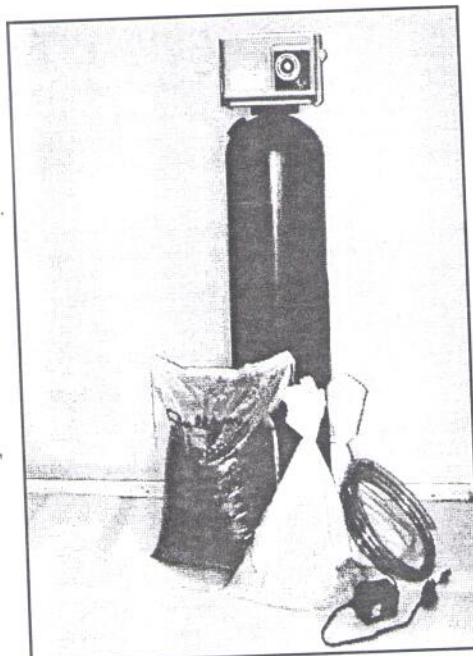


Fig 1

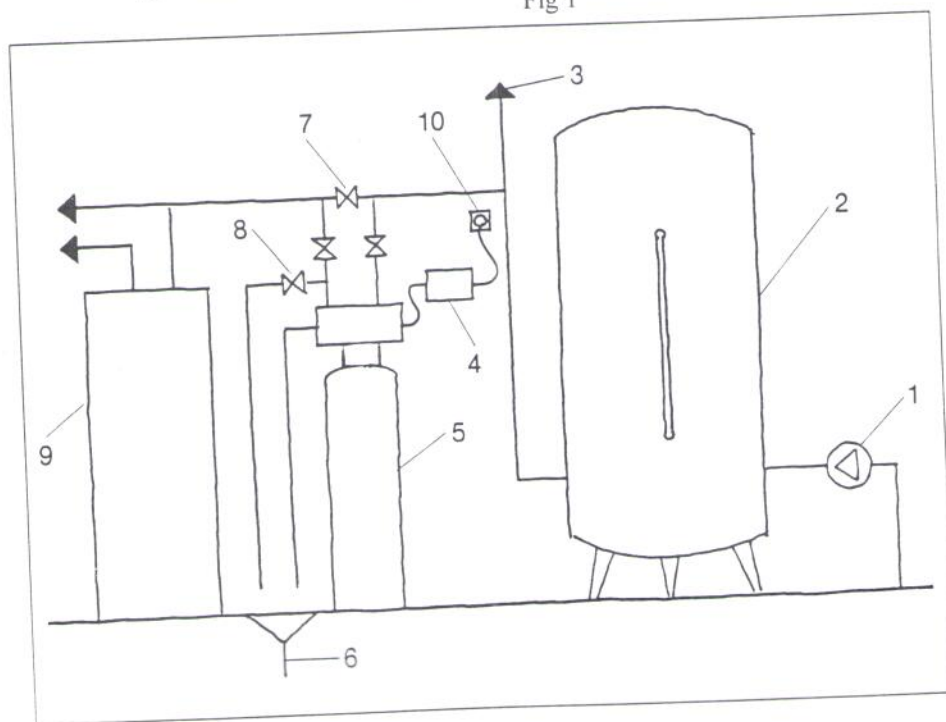


Fig 2

## 2 Placering av filtret

Filtret skall vara placerat i frostfritt utrymme. Filtret skall stå på plant underlag och får inte luta i någon riktning.

Filtret skall kopplas in mellan hydrofor och förbrukning (får ej kopplas mellan pump och hydrofor). Filtret har anslutning DN 25 och skall kopplas in med ventiler och förbigång i enlighet med fig 2 och 3.

- 1 Pump
- 2 Hydrofor
- 3 Obehandlat vatten för trädgårdsslang
- 4 Skyddstransformator
- 5 Filter
- 6 Golvbrunn
- 7 Manuell förbigångskoppling
- 8 Tappventil med slanganslutning
- 9 Varmvattenberedare
- 10 Väggtutt