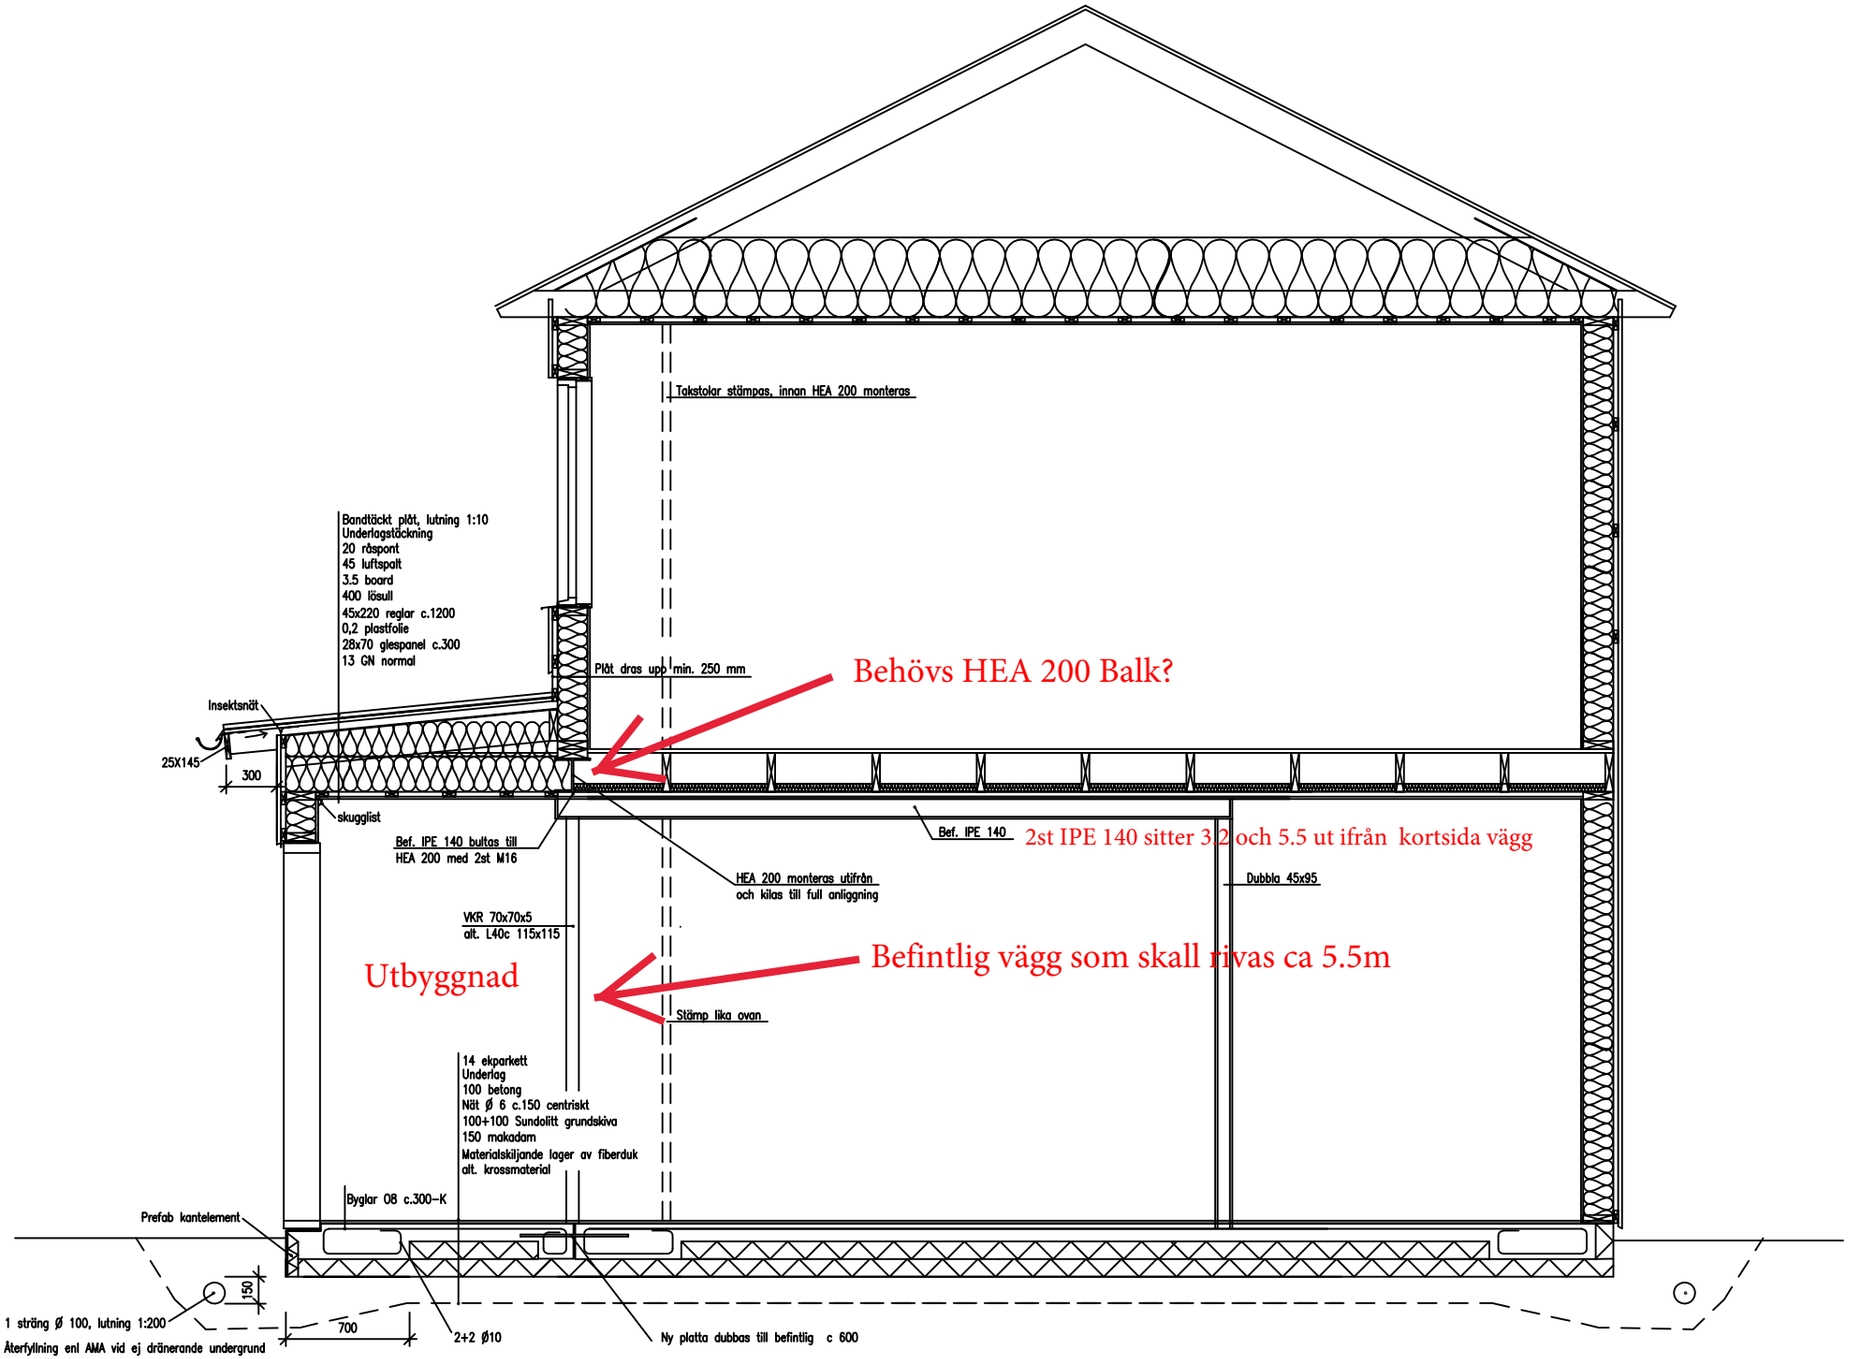
Takstolar stämpas, innan HEA 200 monteras
Bandtäckt plåt, lutning 1:10
Underlagstäckning
20 råspont
45 luftspalt
3.5 board
400 lösull
45x220 reglar c.1200
0,2 plastfolie
28x70 glespanel c.300
13 GN normal
Plåt dras upp min. 250 mm
Behövs HEA 200 Balk?
Insektsnät
25X145
300
skugglist
Bef. IPE 140 bultas till
HEA 200 med 2st M16
Bef. IPE 140
2st IPE 140 sitter 3.2 och 5.5 ut ifrån kortsida vägg
HEA 200 monteras utifrån
och kilas till full anliggning
Dubbla 45x95
VKR 70x70x5
alt. L40c 115x115
Utbyggnad
Befintlig vägg som skall rivas ca 5.5m
Stämp lika ovan
14 ekparkett
Underlag
100 betong
Nät Ø 6 c.150 centriskt
100+100 Sundolitt grundskiva
150 makadam
Materialskiljande lager av fiberduk
alt. krossmaterial
Byglar Ø8 c.300-K
Prefab kantelement
150
1 sträng Ø 100, lutning 1:200
Återfyllning enl AMA vid ej dränerande undergrund
700
2+2 Ø10
Ny platta dubbas till befintlig c 600

SEKTION